

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG


SM-P905

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave, koristeći Samsungove visoke standarde i stručno tehnološko znanje. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite  → **Postavke** → **OPĆENITO** → **O uređaju**.

Ikone uputa



Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

- 8 Prikaz uređaja
- 9 Gumbi
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakiranja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
- 12 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Zamjena vrha S olovke
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Prilagodba glasnoće
- 19 Prebacivanje na bežumni način rada

Osnovne funkcije

- 20 Ikone za indicaciju
- 21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 25 Kontrolni pokreti
- 27 Pokret dlanom
- 28 Samsung pametna pauza
- 29 Uporaba višenamjenskog prozora
- 34 Upotreba S olovke
- 37 Zračni prikaz
- 38 Obavijesti

- 39 Početni zaslon
- 45 Zaslon aplikacija
- 46 Korištenje aplikacija
- 47 Pomoć
- 47 Unos teksta
- 50 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
- 51 Podešavanje računa
- 52 Postavljanje korisničkih profila
- 52 Prijenos datoteka
- 53 Zaštita uređaja
- 54 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 56 Telefon
- 61 Imenik
- 65 Poruke
- 66 Email
- 68 Gmail
- 70 Hangouts
- 70 Google+
- 71 Fotografije
- 71 Twitter

Mreža i internet

- 72 Internet
- 73 Chrome
- 74 Bluetooth
- 75 Screen Mirroring
- 76 e-Meeting
- 82 WebEx
- 91 Remote PC
- 95 Usporedna sinkronizacija 3.0

Mediji

- 101 Glazba
- 103 Kamera
- 110 Galerija
- 114 Video
- 115 YouTube
- 116 Flipboard
- 116 Businessweek+
- 117 NYTimes
- 117 SketchBook for Galaxy

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 118 Trg. Play
- 119 Galaxy Apps
- 119 Play knjige
- 120 Play filmovi
- 120 Play glazba
- 120 Play igre
- 120 Play kiosk

Pomoćni programi

- 121 S bilješka
- 127 Aktivna Bilješka
- 129 S Planer
- 131 Dropbox
- 131 Oblak
- 132 Disk
- 132 Hancom Office Viewer
- 135 Alarm
- 136 Svjetsko vrijeme
- 137 Kalkulator
- 137 S Voice
- 138 Google
- 139 Glas. pretraživanje
- 139 Album s izrescima
- 140 Moje Datoteke
- 142 Evernote
- 142 KNOX

Putovanja i lokalni sadržaji

- 143 Karte

Postavke

- 144 Informacije o postavkama
- 144 VEZE
- 148 UREĐAJ
- 154 KONTROLE
- 158 OPĆENITO
- 162 Postavke usluge Google


Dodatak

163 Rješavanje problema

168 Uklanjanje baterije

Početak



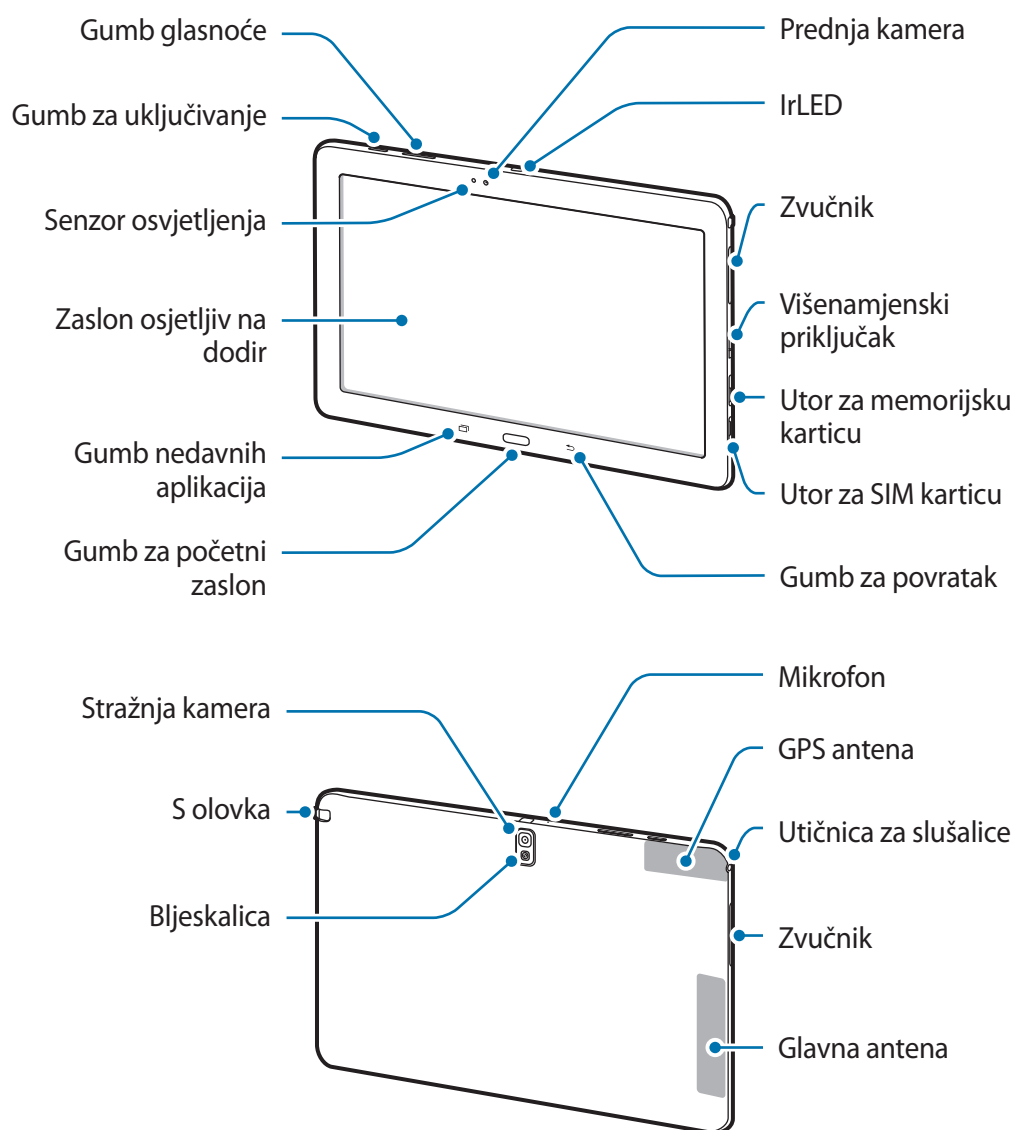


Prikaz uređaja






- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
 Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google pretrage.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

S olovka

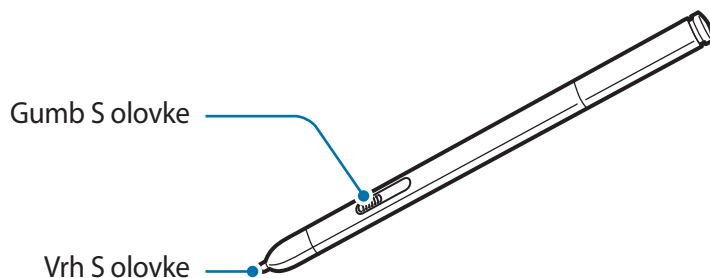

Naziv	Funkcija
Vrh S olovke	• Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 21)
Gumb S olovke	• Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 34)

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.



- S ovim uređajem koristite samo mikroSIM kartice.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

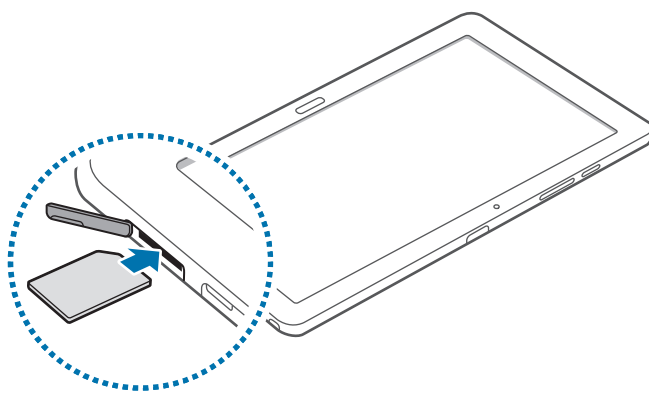

- 3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung, gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
- 2 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

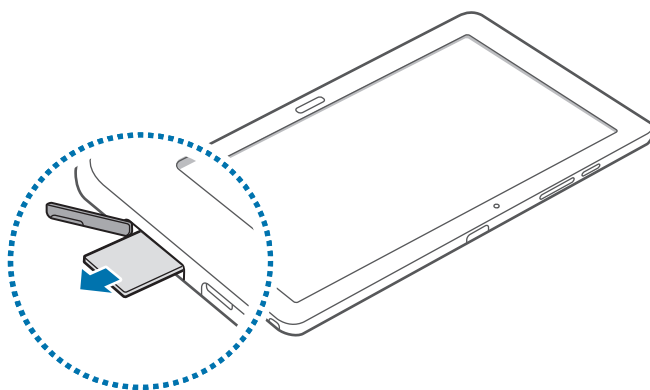

- 3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

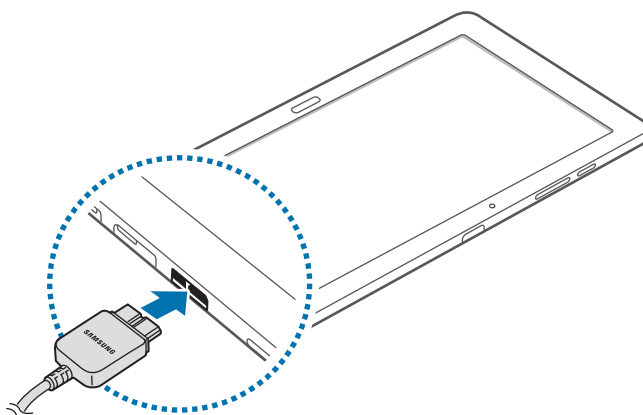

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.




Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punitre bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD kartica**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

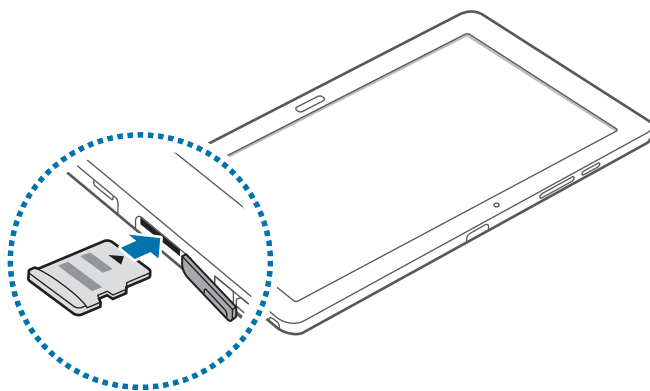

- 4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **OPĆENITO** → **Pohrana** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **OPĆENITO** → **Pohrana** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRIŠI SVE**.




Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.


Zamjena vrha S olovke

Tijeko korištenja S olovke, vrh S olovke može se istupiti. Ako je vrh olovke tup zamijenite ga novim.

- 1 Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.

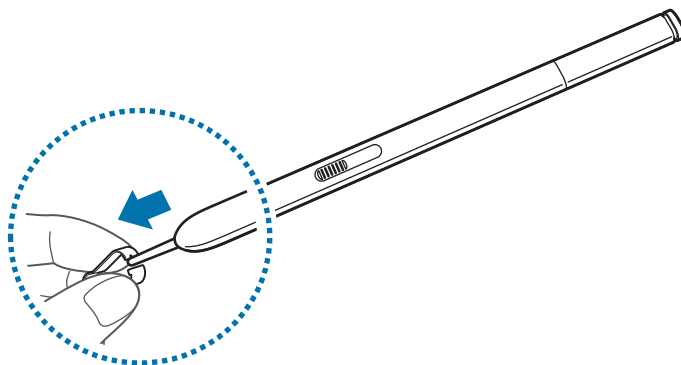

- 2 Umetnite novi vrh S olovke dok ne začujete zvuk klika.

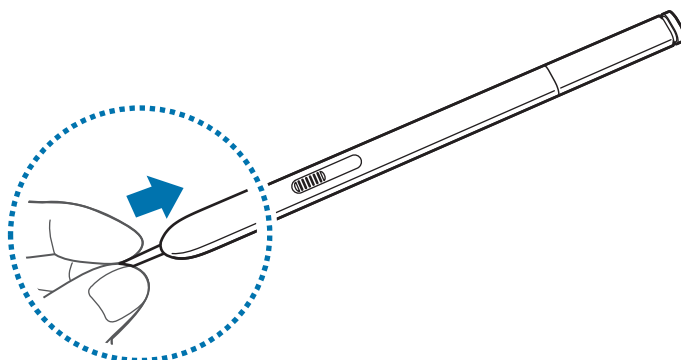

Pazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha olovke.




- Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S olovke.
- Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S olovku.
- Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S olovku. To može izazvati kvar S olovke ili vašeg uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

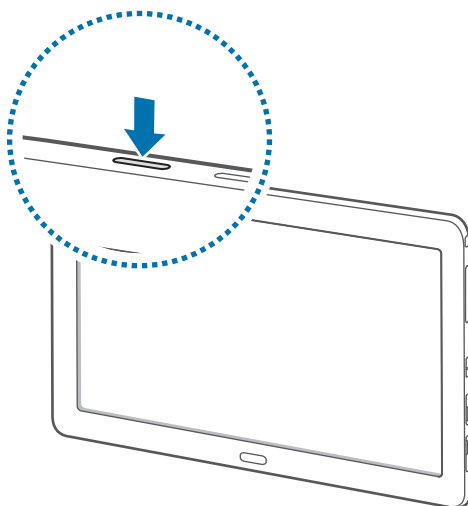

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji, zaključajte uređaj kad ga ne koristite. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili dodirnite gumb za početni zaslon kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće lijevo ili desno.

Prebacivanje na bežumni način rada




















Koristite jednu od ovih metoda:






- Pritisnite i držite lijevi gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	S olovka uklonjena

Ikona	Značenje
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo S olovku ili prste.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

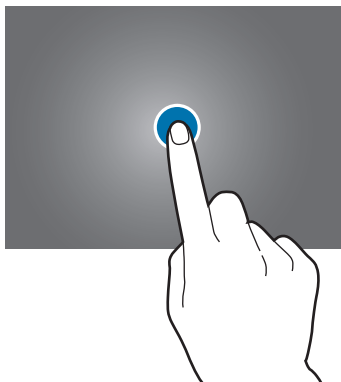


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

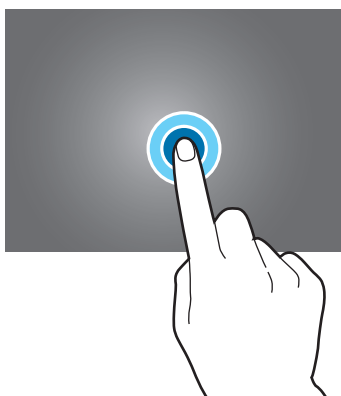


Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

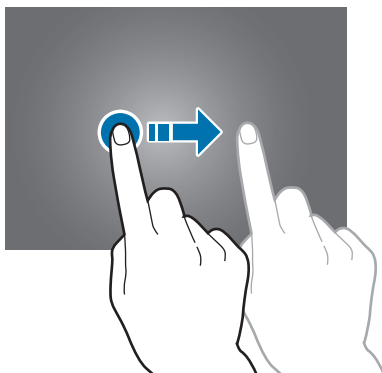


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

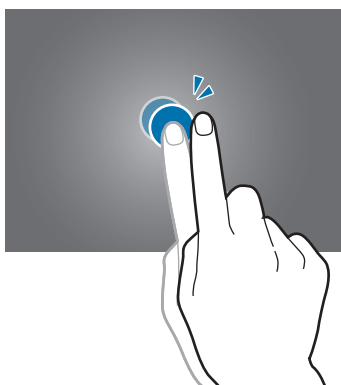


Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

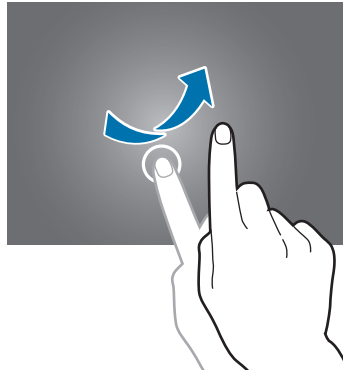


Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

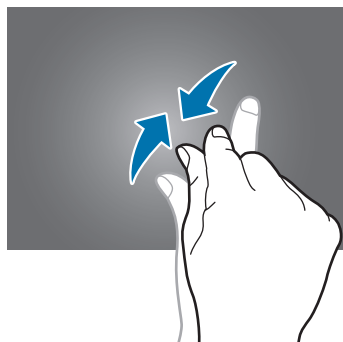

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **KONTROLE** → **Pokreti**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

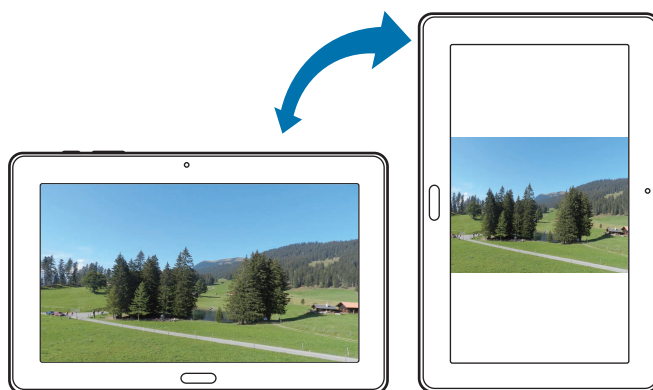


Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.


Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

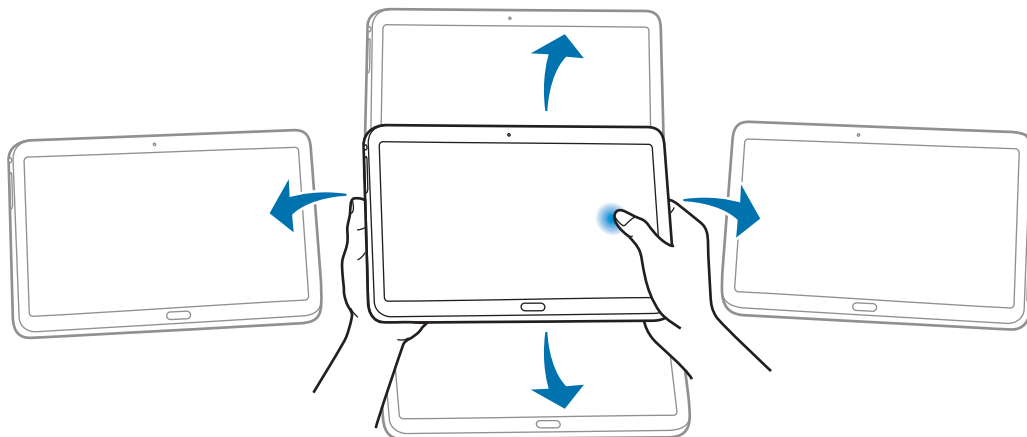


Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

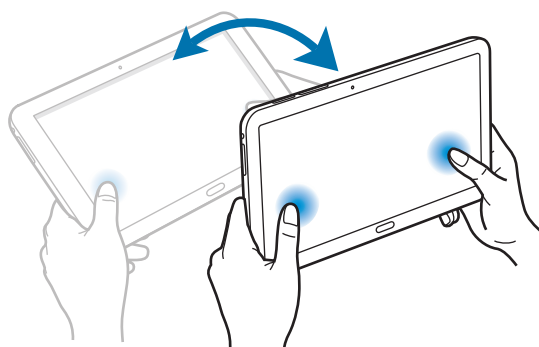


Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **KONTROLE** → **Pokret dlanom**, te potom u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.


Prelaženje

Prijedite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

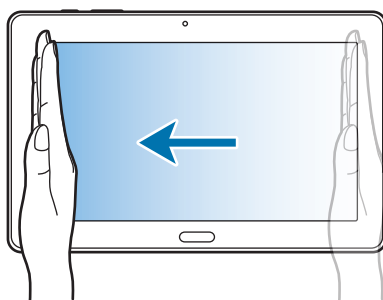

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

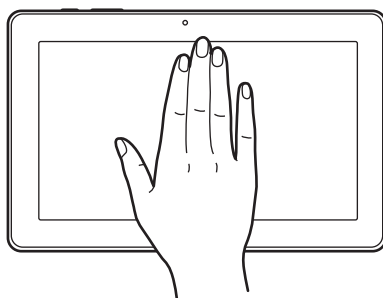


Samsung pametna pauza

Ovu funkciju koristite za pauziranje reprodukcije videozapisa kad ne gledate u zaslon.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **KONTROLE** → **Pametni zaslon**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

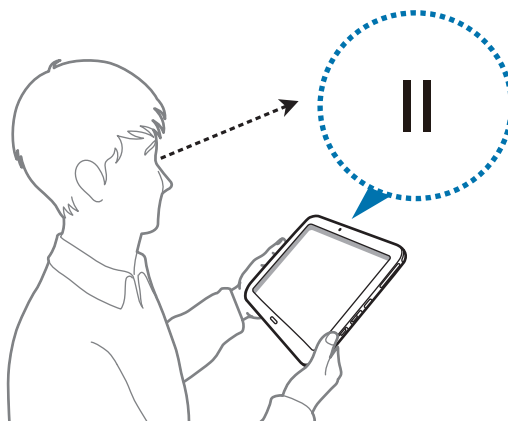


Uporaba višenamjenskog prozora


Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višenamjenskog prozora.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za korištenje višenamjenskog prozora, na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **UREĐAJ** → **Više prozora**, a zatim na desno povucite gumb **Više prozora**.

Možete koristiti dva tipa višenamjenskog prozora.

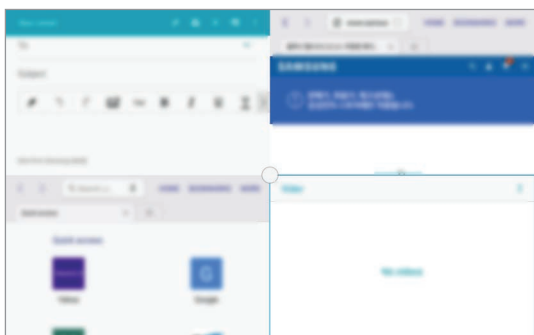

<Podijeljeni prikaz višenamjenskog prozora>

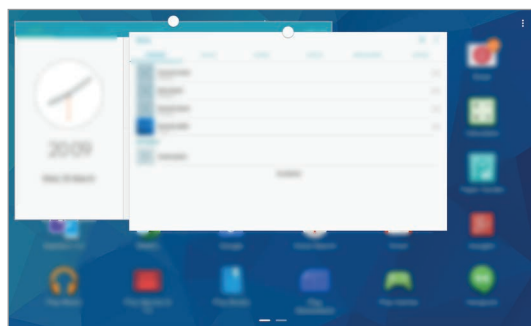

<Skočni višenamjenski prozor>

Uporaba podijeljenog zaslona višenamjenskog prozora


Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.




- Na zaslonu možete istovremeno pokrenuti do četiri aplikacije.

Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora

- 1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite ↺. Traka višenamjenskog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.

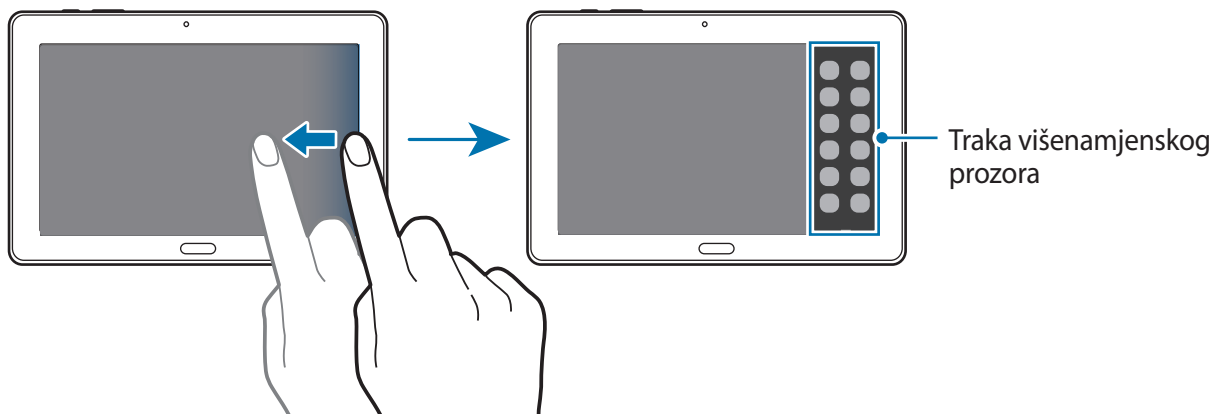


- 2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višenamjenskog prozora, a zatim je povucite na zaslon. Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.

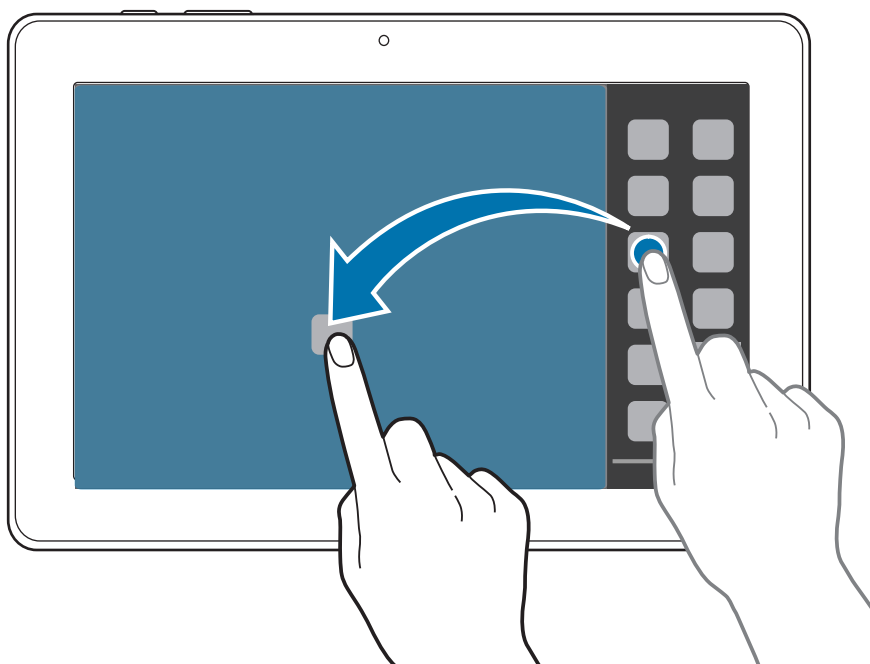

- 3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višenamjenskog prozora, a zatim je povucite na novu lokaciju.



Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti na podijeljenom zaslonu. Samo aplikacije s  pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.


Dijeljenje sadržaja između aplikacija

Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput **Email** i **Internet**, tako da ih povučete i pustite.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

- 1 Pokretanje **Email** i **Internet** na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.

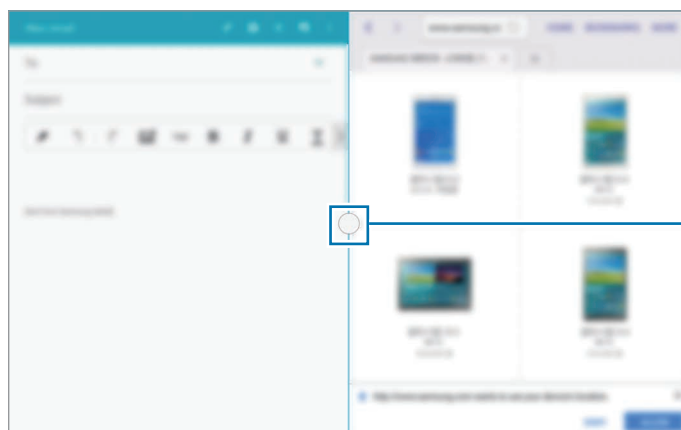





Pristupanje opcijama
višenamjenskog
prozora


- 2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite .



Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:

-  : Izmjena lokacije aplikacija višenamjenskog prozora.
-  : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije povlačenjem i puštanjem.
-  : Maksimiziranje prozora.
-  : Zatvaranje aplikacije.

- 3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru e-pošte.

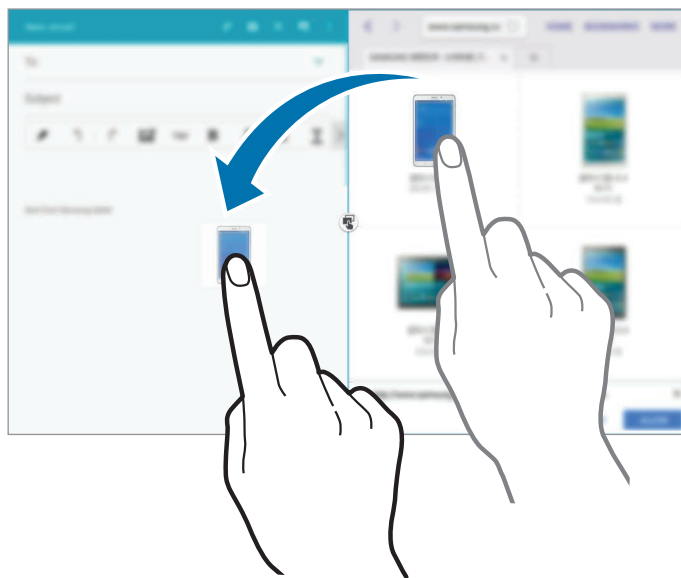

Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora

Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na višenamjenskom prozoru.

- 1 Pokretanje višestrukih aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.

- 2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite  → **Novi**.


Trenutno pokrenuta kombinacija višenamjenskog prozora dodana je na traku višenamjenskog prozora.

Za pokretanje aplikacija pomoću spremljene kombinacije odaberite kombinaciju na traci višenamjenskog prozora.


Aktiviranje skočnog višenamjenskog prozora

Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacija u skočnim prozorima.

- 1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite ↺. Traka višenamjenskog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.

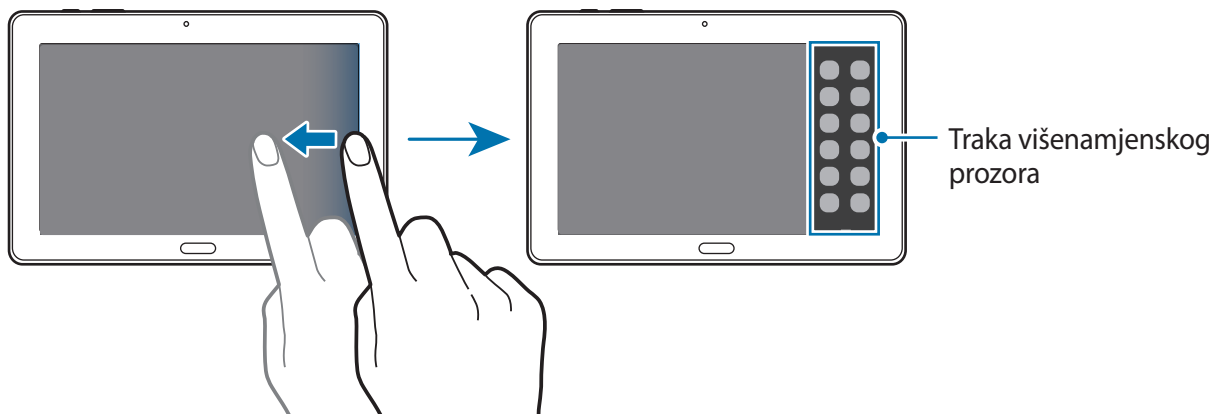

- 2 Dodirnite aplikaciju na traci višenamjenskog prozora. Na zaslonu će se pojaviti skočni prozor.

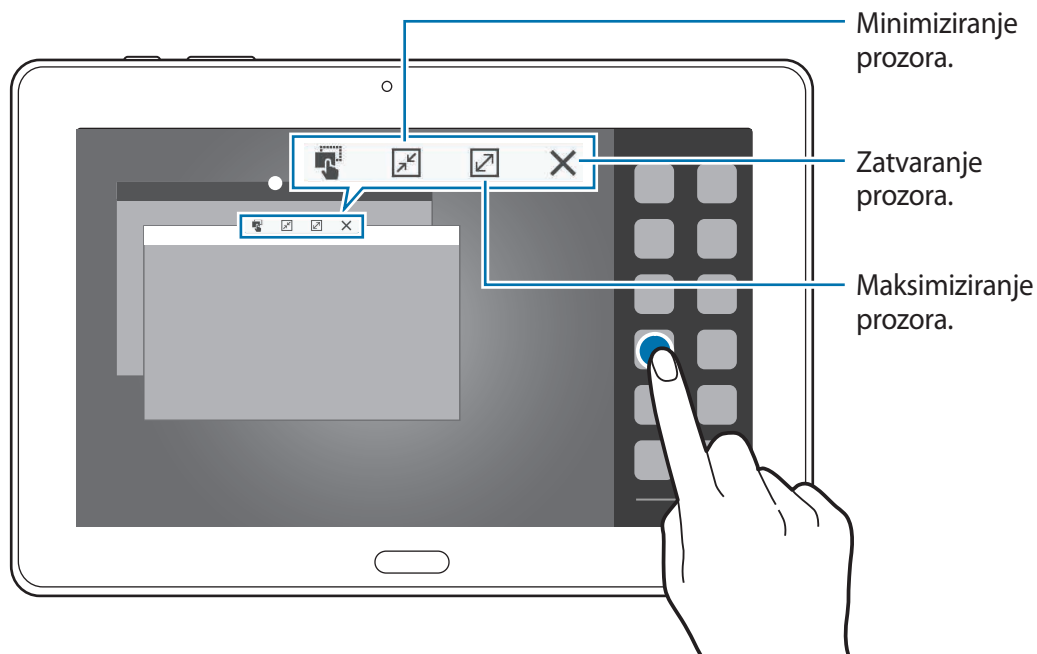


Istu aplikaciju možete pokrenuti istovremeno na nekoliko skočnih zaslona. Samo aplikacije s ◀ pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.

Upotreba S olovke

S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutim gumbom, to dodatno olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.

Za uporabu izvucite S olovku iz njezina utora.

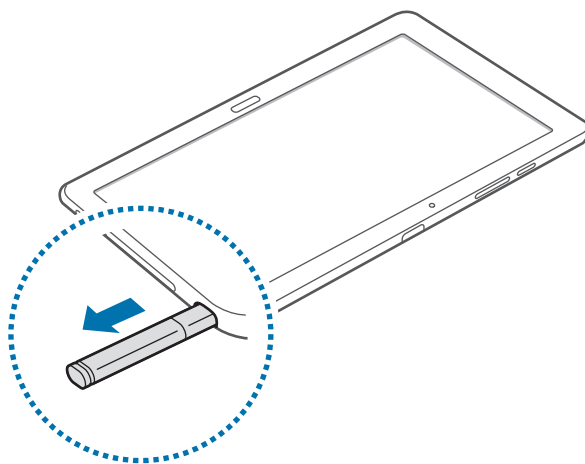

Kad izvučete S olovku iz njezina utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:

- Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokreće zapis aktivnosti ili prikazuje zračnu naredbu.




- Vrh S olovke može se zamijeniti. Ako vrh olovke otupi zamijenite ga novim.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
- Za najbolje rezultate držite S olovku uglavnom okomito na zaslon osjetljiv na dodir i izbjegavajte koristiti je pod oštrim kutovima.

Zračna naredba

Pritisnite gumb S olovke kada kružite S olovkom iznad zaslona za prikaz zračne naredbe.

Pomoću ove funkcije možete izravno koristiti sljedeće funkcije:

- **Aktivna Bilješka:** Pretvara zapise napisane rukom u aktivnu poveznicu za čitav niz korisnih funkcija.
- **Pisanje po zaslonu:** Snimanje zaslona i njegovo uređivanje.
- **Prozor za aplikaciju:** Koristite S olovku za crtanje prozora i otvaranje korisnih aplikacija u tom prozoru.

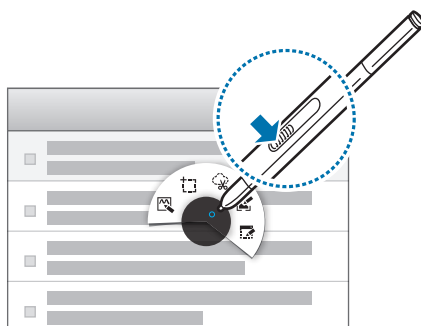

Izrada jednostavnog zapisa

Dodirnite **Aktivna Bilješka** na zračnoj naredbi. Ili, kada je pritisnut gumb S olovke, dvaput dodirnite zaslon. Napišite zapis i dodirnite 🗑️ za odabir zapisa. Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite funkciju za korištenje informacija koje ste zapisali u zapisu.

- 📞 : Upućivanje poziva.
- 👤 : Kreiranje kontakta.
- ✉️ : Slanje poruke.
- @ : Slanje e-poruke.
- 🌐 : Pretraživanje interneta.
- 📍 : Pretraživanje lokacije.
- ☑️ : Kreiranje zadatka.

Ako želite koristiti određene informacije iz zapisa, dodirnite i skinite oznaku sa zapisa, a zatim nacrtajte krug oko informacije.

Snimanje zaslona dlanom

Dodirnite **Pisanje po zaslonu** na zračnoj naredbi. Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti.

Snimka zaslona spremljena je u mapi **Galerija** → **Screenshots**.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Pokretanje aplikacija u odabranom području

Dodirnite **Prozor za aplikaciju** na zračnoj naredbi. Nacrtajte crtu oko područja, a zatim odaberite aplikaciju. Aplikacija će se pokrenuti u području koje ste nacrtali.


Za smanjenje aplikacije dodirnite . Smanjena aplikacija prikazat će se kao plutajuća ikona.

Za maksimiziranje aplikacije dodirnite .

Za zatvaranje aplikacija dodirnite .

Otvaranje dostupnih opcija



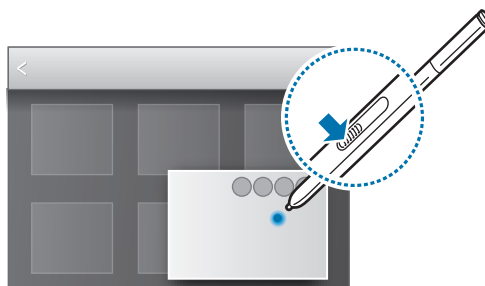

Neke stavke imaju kontekstualne izbornike koji čine pokazivač S olovke sjajnim. Pritisnite gumb S olovke za prikaz izbornika dok S olovku držite iznad stavke.




Odabir i snimanje slike

Dodirnite **Isječak** na zračnoj naredbi.


Ako je potrebno, koristite neku od sljedećih opcija:

-  : Obnavljanje izvornog odabira.
-  : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
-  : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
-  : Prilagođavanje odabira.

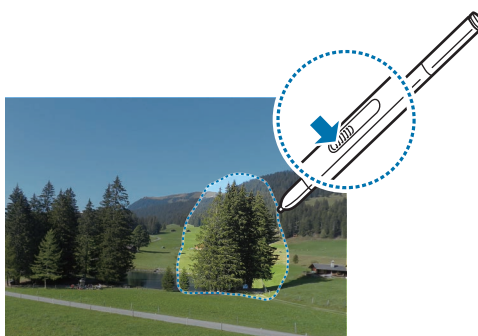


Zračni prikaz

Ovu funkciju koristite za obavljanje različitih funkcija dok držite S olovku nad zaslonom.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **KONTROLE** → **S Olovka** → **Zračni prikaz**, a zatim povucite gumb u desno na gornji desni dio zaslona.


Pomoću S olovke pokažite na stavku čiji sadržaj želite pogledati ili za prikaz informacije u skočnom prozoru.

Možete se kretati kroz okvire ili popise pomicanjem pokazivača S olovke na rub (gornji/donji/lijevi/desni) zaslona.

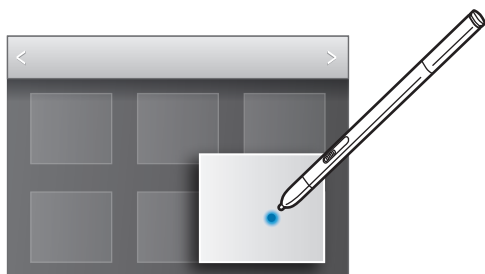

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.



Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite prema dolje, a zatim dodirnite  za korištenje sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
- **Mobil. pr. točka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Pametna pauza:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametne pauze.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina uštede energije.

- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
- **Zračni prikaz:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.


Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite  → , a zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon


Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja.

Početni zaslon ima dvije različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje prečace za aplikacije i widgete, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

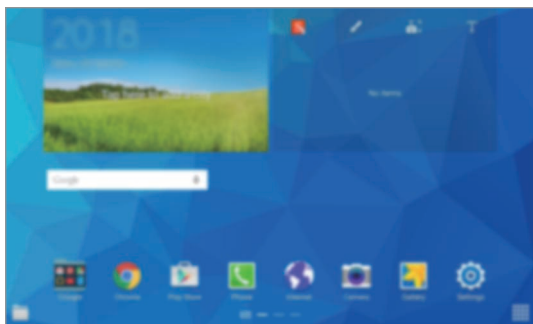


<Klasični početni zaslon>

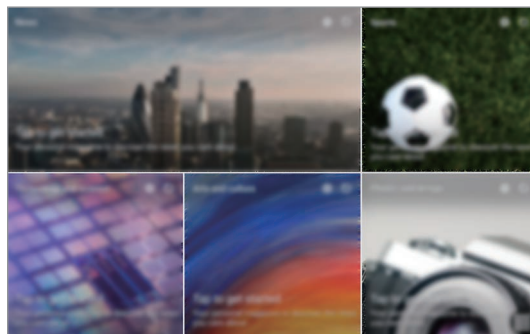


<Početni zaslon sadržaja>

Pregled svih aplikacija

Na početnom zaslonu dodirnite  za prikaz svih aplikacija.

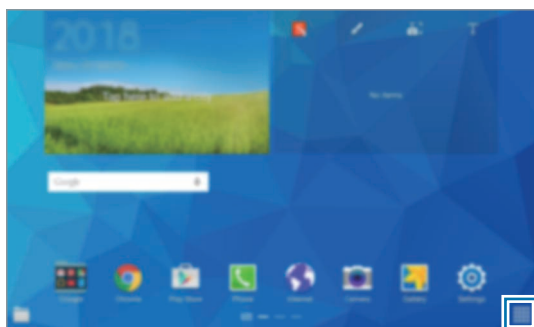


<Početni zaslon>

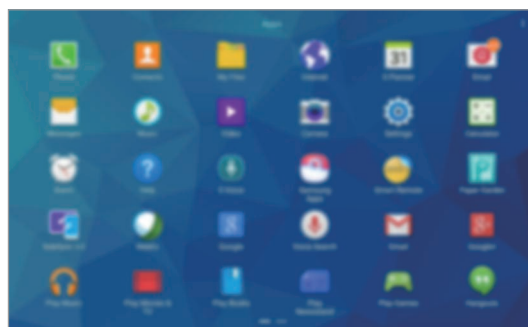

<Zaslon aplikacija>


Za povratak na početni zaslon, pritisnite gumb početnog zaslona.

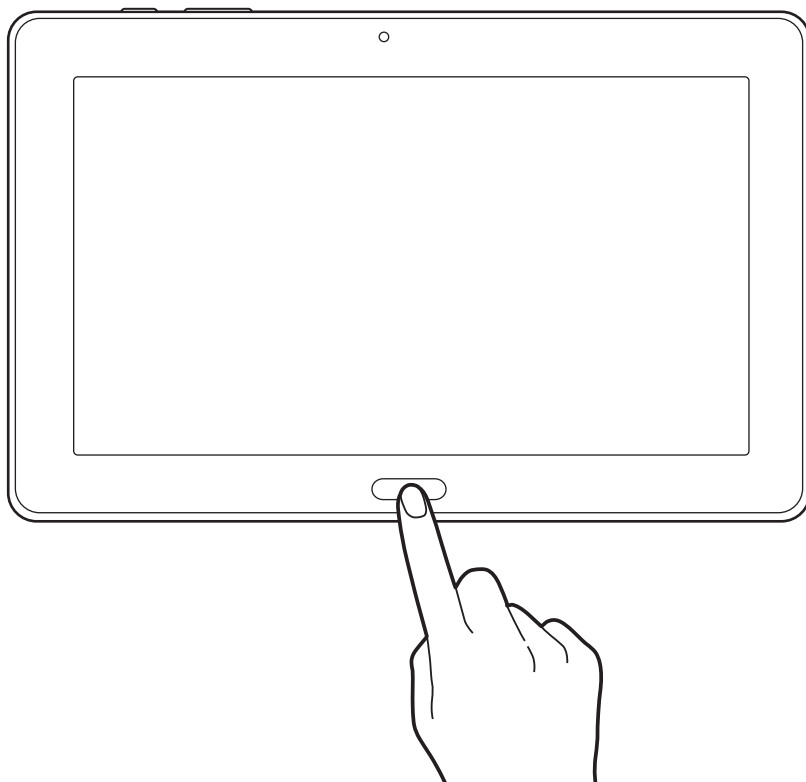


Uporaba klasičnog početnog zaslona

Klasični početni zaslon prikazuje ikone za indikaciju, widgeta, prečace aplikacija i sl.

Dodavanje stavke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite i držite ikonu, a zatim je povucite na željenu lokaciju.

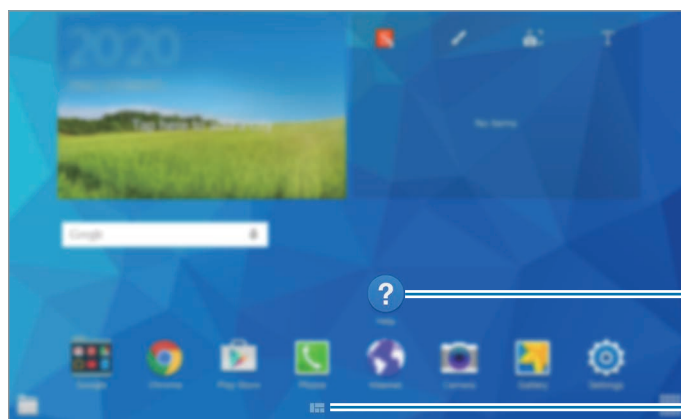


Dodana ikona

Prebacivanje na
početni zaslon
sadržaja.

Dodavanje ili uklanjanje okvira s klasičnog početnog zaslona

- 1 Skupite prste na klasičnom početnom zaslonu.

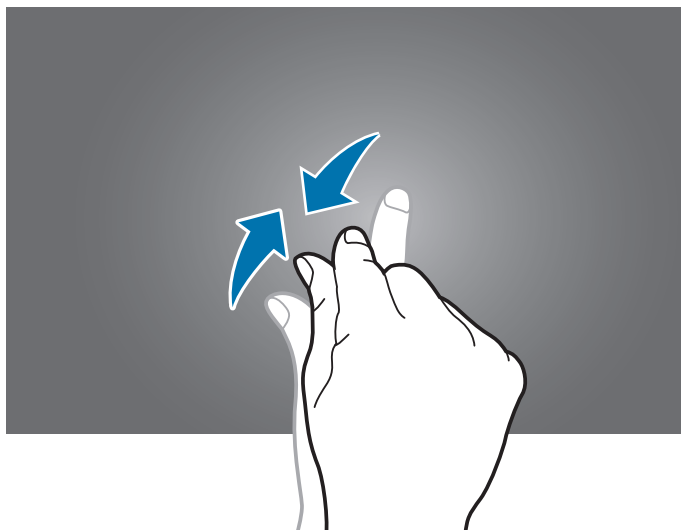

- 2 Dodirnite  za dodavanje okvira.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite okvir te ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu klasičnog početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.


- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Pozadina**. Ili dodirnite i držite prazno područje na klasičnom početnom zaslonu, a zatim dodirnite **Pozadine** → **Početni zaslon**.
- 2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
- 3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona. Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.
- 4 Dodirnite **POSTAVI ZA POZADINU** ili **OK**.


Uporaba početnog zaslona sadržaja


Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete pristupiti izravno odabirom widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.

Dodavanje widgeta ili okvira

- 1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.

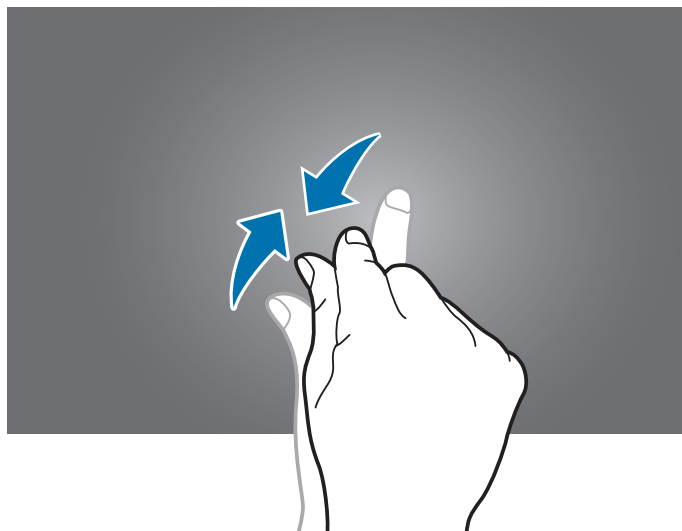

- 2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite  za kreiranje novog okvira (1). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna zaslona (2).

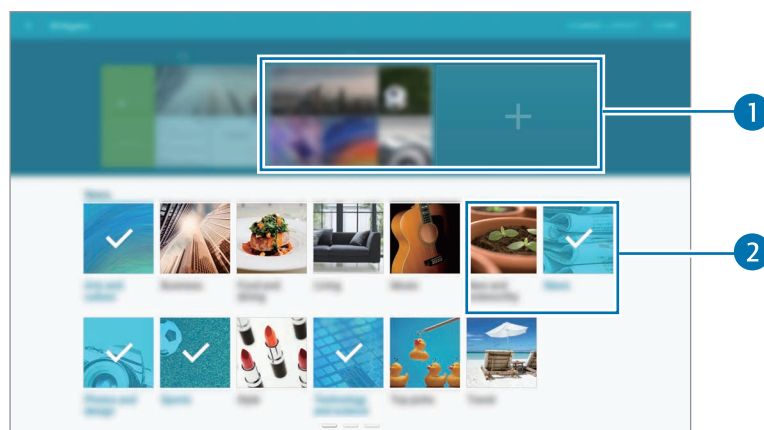


Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.

3 Dodirnite **OK**.

Podešavanje veličine widgeta

- 1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.
- 2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.

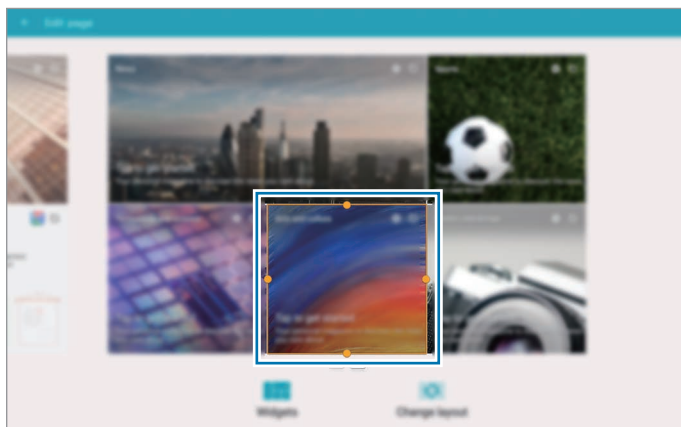

3 Dodirnite ↶ za spremanje promjena.

Uklanjanje okvira s početnog zaslona sadržaja

- 1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
- 2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.
- 3 Povucite okvir od kante za smeće u gornjem dijelu zaslona.
Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite okvir.



Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.

Zaslon aplikacija


Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.


Reorganiziranje aplikacija

Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **SPREMI** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Galaxy Apps**.


Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Deaktiviranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati. Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **UKLJUČENO**.



- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
- Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će i dalje biti pohranjene na uređaju.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.



Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Dodirnite  za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Dodirnite  → **Upr. zadacima**, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite **KRAJ** uz nju. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **PREKINI SVE**. Alternativno dodirnite  → **Zatvori sve**.

Pomoć

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite  → **Sortiraj po imenu**.

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odabir tipkovnice**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

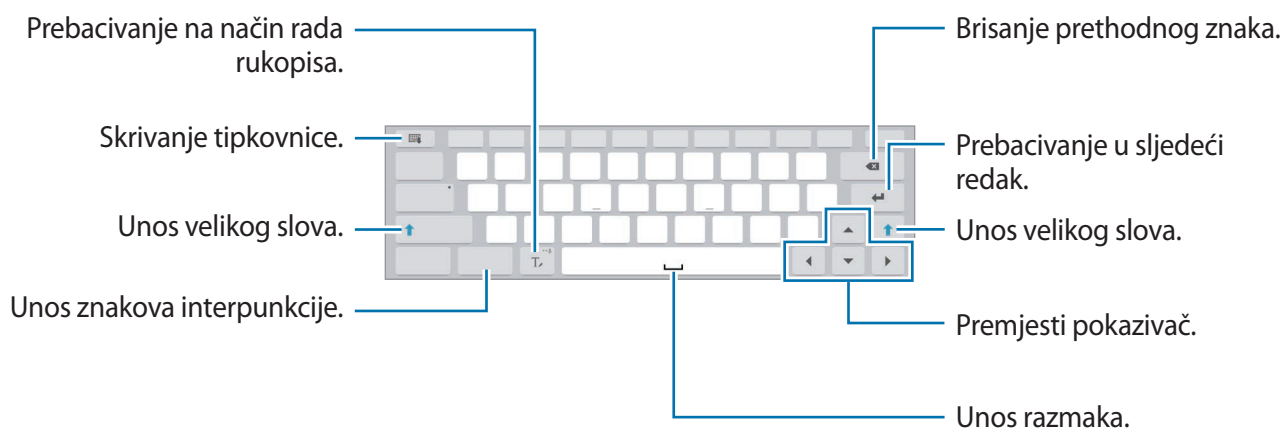

Unos velikog slova

Dodirnite **Shift** prije unosa slova. Za sva slova dodirnite **Caps Lock**.

Promjena vrste tipkovnice


Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice.


Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite karticu a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu lokaciju.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

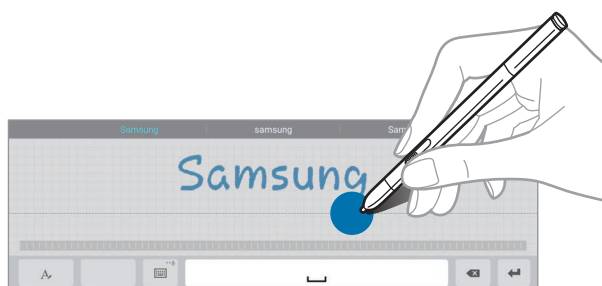

Dodirnite , zatim napišite riječ prstom ili pomoću S olovke. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


Izravni unos olovkom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **KONTROLE** → **S Olovka** → **Izravan unos olovkom**, a zatim povucite gumb u desno na gornji desni dio zaslona.

Kada S olovku držite iznad tekstualnog polja,  se pojavljuje u gornjem lijevom uglu tekstualnog polja. Dodirnite  za pisanje pomoću S olovke. Za obavljanje jednostavnih ispravaka, promijenite jezik unosa ili unesite razmak između slova, dodirnite svaki od alata za ispravak koji je prikazan na podlozi za pisanje rukom.

Kada je ova funkcija aktivirana, možete odabrati sljedeće:

- Slanje rukom pisane poruke.
- Uputite poziv pisanjem imena kontakta ili telefonskog broja na tipkovnici.
- Podesite alarm unosom brojeva.
- Pretražite internet upisom internetske adrese.

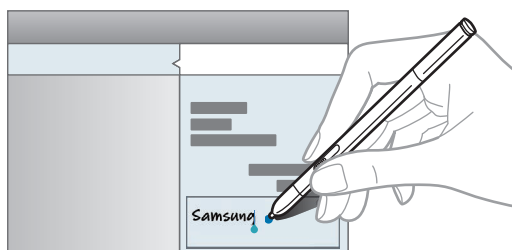

Glasovni unos teksta


Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofون. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite  → **Zalijepi**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 144)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim dodirnite **SPOJI**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **SPOJI**.

Aktiviranje certificirane "Passpoint" Wi-Fi pristupne točke

Pomoću "Passpointa" (mreže nove generacije) uređaj automatski straži dostupne Wi-Fi mreže i spaja se na jednu od njih. Ako odete u novo područje on će se spojiti na drugu dostupnu Wi-Fi mrežu, a pri tome od vas neće tražiti šifru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **ZABORAVI**.

Podešavanje računa


Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Galaxy Apps** zahtijeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Samsung Apps aplikacije bez prijave za podešavanje Samsung računa.

Za prijavu putem ili za prijavu na Samsung račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account**. Nakon toga dodirnite **NOVI RAČUN** za registraciju ili dodirnite **PRIJAVA**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite  → **Ukloni račun**.

Postavljanje korisničkih profila

Podesite korisničke profile, a zatim odaberite jedan prilikom otključavanja uređaja za korištenje personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila, nekoliko korisnika može dijeliti uređaj a da pri tome ne utječe na osobne postavke drugih korisnika, poput računa e-pošte, omiljenih slika pozadine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Korisnici** → **Dodaj korisnika** → **OK** → **POSTAVI SADA**, a zatim za dodavanje novog korisničkog profila slijedite upute na zaslonu. Za pristup uređaju bez korisničkog profila na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Korisnici**, a zatim odaberite profil.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.


Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

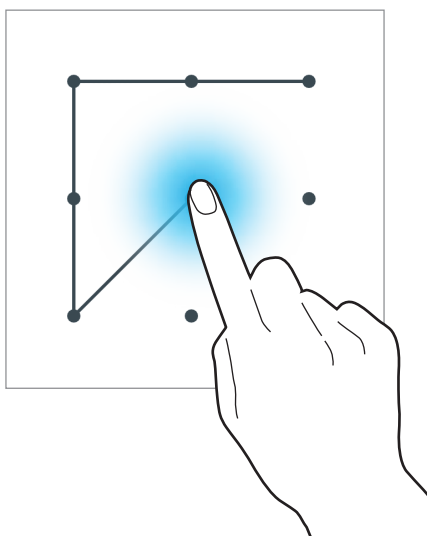

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **TELEFON:** Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **GRUPE:** Uputite poziv grupi s popisa kontakata.
- **FAVORITI:** Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **IMENIK:** Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.



Traženje kontakata





Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojaviti će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:


- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekini poziv:** Prekidanje trenutačnog poziva.
- **Dodatna glasnoća:** Pojačavanje glasnoće.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
-  → **Čekanje:** Držanje poziva na čekanju. Dodirnite  → **Nastavak poziva** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
-  → **Imenik:** Otvaranje popisa kontakata.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Više postavki** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM katicom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Više postavki** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva dodirnite **ODGOVOR**.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kod dolaznog poziva dodirnite **ODBACI**.


Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve** → **Popis automatskih odbijanja**.

Dodirnite , unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **SPREMI**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Više postavki** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Više postavki** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **UKLJUČENO**.


Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite .

Tijekom video poziva



Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **SNIMANJE SLIKE**: Snimanje slike sugovornika.
- **SNIMANJE VIDEOZAPISA**: Snimanje videozapisa od slika sugovornika.



U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

- **SAKRIJ MOJ IDENTITET**: Sakrijte sliku od sugovornika.
- **ODLAZNA SLIKA**: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.


-  → **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Aktiviraj dvostruku kameru:** Koristite prednju i stražnju kameru kako bi sugovornik čuo vas i vaše okruženje.



Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućeno je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

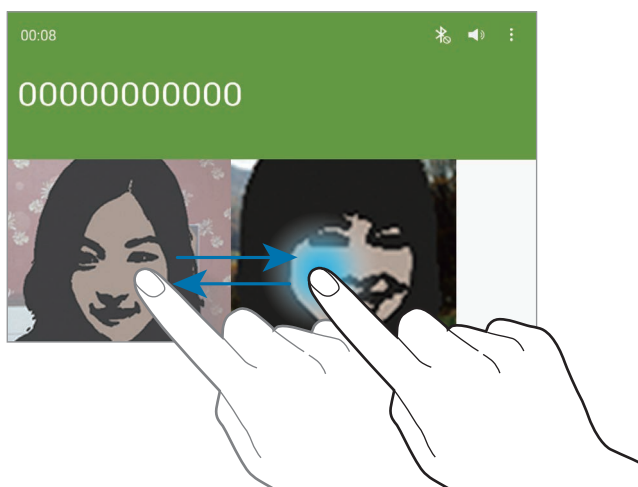

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **IMENIK**.

Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.



Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite .

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja dodirnite .

Traženje kontakata

Dodirnite **IMENIK**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodavanje omiljenih kontakata.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉️ : Sastavljanje poruke.
- ✉️@ : Sastavljanje e-poruke.

Prikaz kontakata

Dodirnite **IMENIK**.

Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite **☰** → **Postavke** → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremati.

Premještanje kontakata

Dodirnite **IMENIK**.

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite **☰** → **Premjesti kontakte uređaja u** → **Google**.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite **☰** → **Premjesti kontakte uređaja u** → **Samsung account**.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **IMENIK**.



Uvoz kontakata

Dodirnite **☰** → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika**, a zatim odaberite opciju uvoz.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika**, a zatim odaberite opciju izvoz.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite kontakte, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **FAVORITI**.

Dodirnite  za dodavanje kontakata u favorite.

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Ukloni iz Favorita:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodirnite **GRUPE**.

Kreiranje grupe


Dodirnite , podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Dodavanje kontakata grupi


Odaberite grupu, a zatim dodirnite  → **Novi član**. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Odaberite grupu, dodirnite  a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite **OK**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Uredi grupu:** Promjena postavki grupe.
- **Novi član:** Dodavanje člana grupi.
- **Ukloni iz grupe:** Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Slanje poruke članovima grupe.
- **Pošalji email:** Slanje e-pošte članovima grupe.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Dodirnite **IMENIK**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **SPREMI**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke


Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.



Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .




Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.


Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje rukom pisanih poruka

Kada S olovku držite iznad tekstualnog polja,  se pojavljuje u gornjem lijevom uglu tekstualnog polja. Dodirnite , i dodirnite  za unos rukom pisane poruke pomoću S olovke.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakaži poruku**. Postavite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **POSTAVI**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Email


Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **DALJE** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **RUČNO POSTAVLJ.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.



Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka


Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

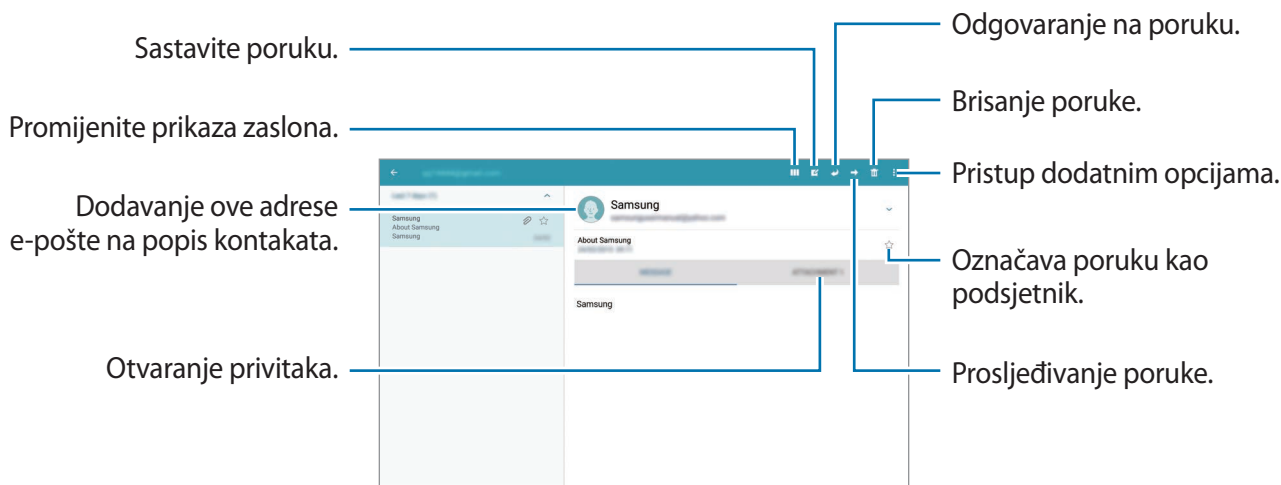

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **SPREMI** za spremanje.

Gmail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Gmail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka


U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite  → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite  → **Postavke** za promjenu postavki Google Maila.


Čitanje poruka

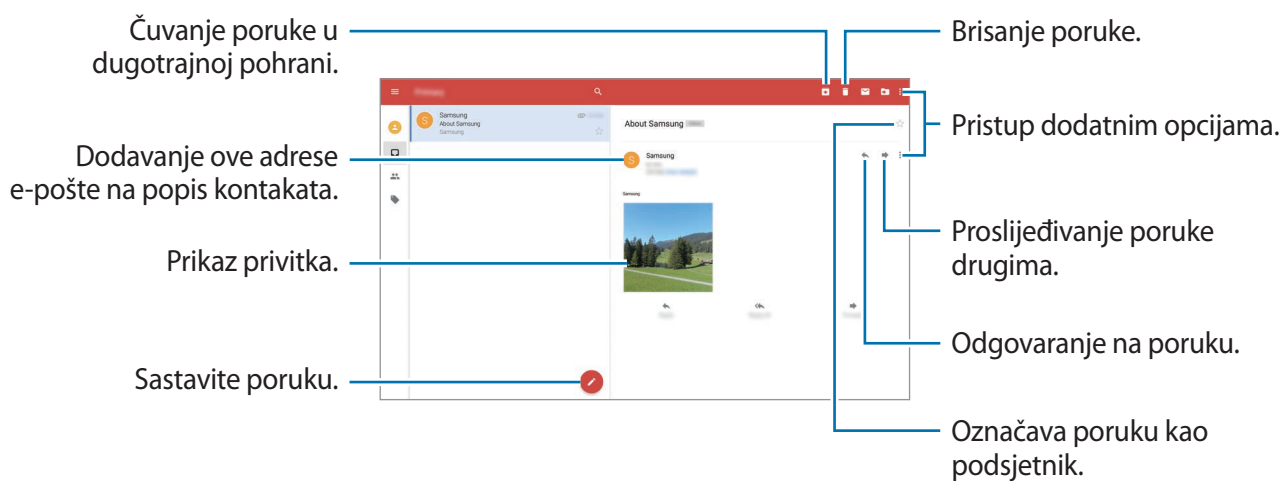

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju da biste ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih mreža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Fotografije**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE:** Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete s pomoću uređaja.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE:** Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu. Dodirnite ► za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.

Zatim, odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:

- : Uređivanje slike.
- : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
- : Brisanje slike ili videozapisa.

Twitter

Ovu aplikaciju koristite za kontaktiranje putem vaše društvene mreže na Twitteru.

Dodirnite **Twitter** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite **VIŠE** za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutanih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.



Za promjenu tražilice dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Zadani pretraživač**.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite .

Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim dodirnite naslov koji želite odabrati.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite  → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Knjižne oznake

Za označavanje trenutačne internetske stranice dodirnite **FAVORITI** → **DODAJ**.

Za otvaranje označene internetske stranice dodirnite **FAVORITI**, a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite **FAVORITI** → **POVIJEST** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite **VIŠE** → **Brisanje povijesti**.

Pohranjene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite **FAVORITI** → **SPREMLJENE STRANICE**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za prikaz spremljenih poveznica, na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Memorija uređaja** → **Download**.

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite **VIŠE** → **Dijeli**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite **:** → **Nova kart**.

Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te dodirnite naslov koji želite odabrati.

Knjižne oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite ☆ → **Spremi**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite ⋮ → **Oznake**, a zatim odaberite jednu.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite 🗣️, izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite ⋮ → **Nedavne kartice**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ⋮ → **Oznake**.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Bluetooth** → **SKENIRAJ**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.

Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremjene se u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim upravljajte zaslonom pomoću tipki uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

e-Meeting

Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na e-sastanku. Tijekom sastanka možete podijeliti datoteke sa sudionicima.




Za korištenje ove aplikacije svi uređaji koji će se koristiti na sastanku moraju biti spojeni na istu pristupnu točku.

Kreiranje sastanka

Kreirajte sastanak kako bi ga održali.


- 1 Dodirnite **e-Meeting** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Dalje**.
- 3 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Krenite**.
- 4 Dodirnite **KREIRAJ SASTANAK**.

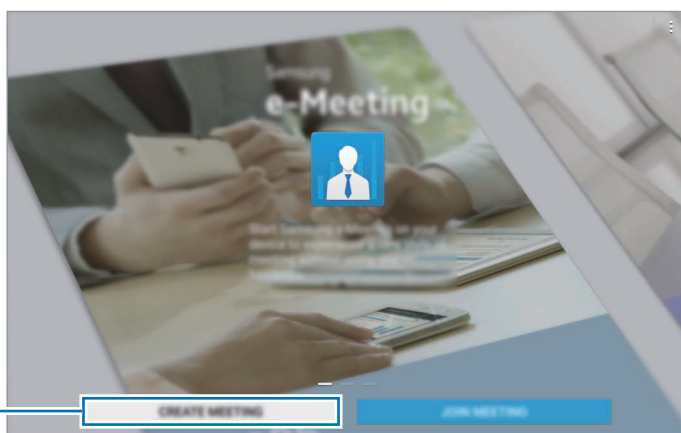

Kreiranje sastanka.

- 5 Provjerite mrežne informacije koje ćete podijeliti s drugima, podesite detalje sastanka, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje datoteka na sastanak dodirnite **+**.

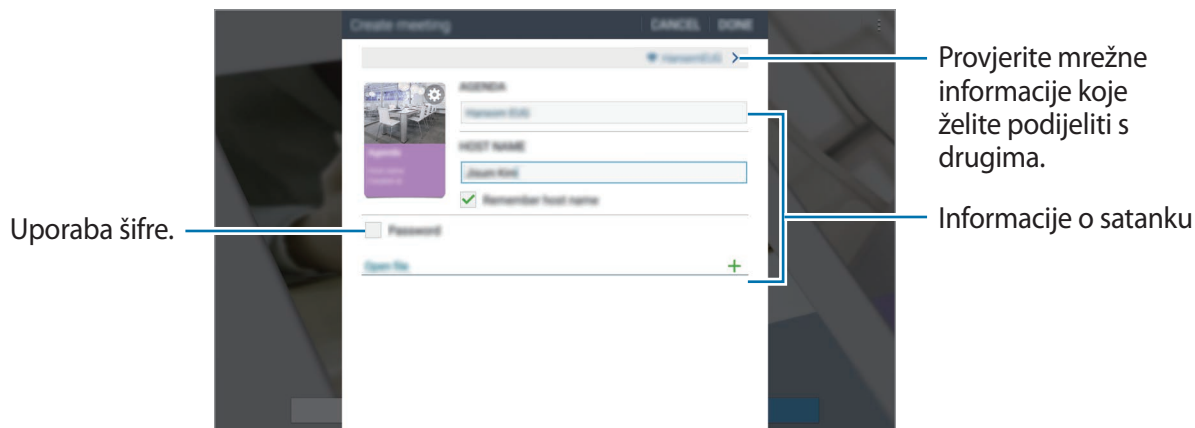


Podesite šifru i razinu sigurnosti za sastanak.

- **Prikaži lozinku:** Omogućuje prikaz šifre sudionicima koji je trebaju unijeti za pristupanje sastanku.
- **Dopusti auto. pridruž.:** Dozvoljava sudionicima pridruživanje sastanku kada unesu šifru bez dopuštenja organizatora.
- **Dopusti spremanje datoteke:** Dozvoljava sudionicima snimanje zaslona i spremanje datoteka sa sastanka tijekom samog sastanka.

6 Sastanak je kreiran.

Datoteke dodane kada je kreiran sastanak pojavit će se na zaslonu ili ako datoteke nisu dodane, tada će se na zaslonu pojaviti ploča za pisanje.

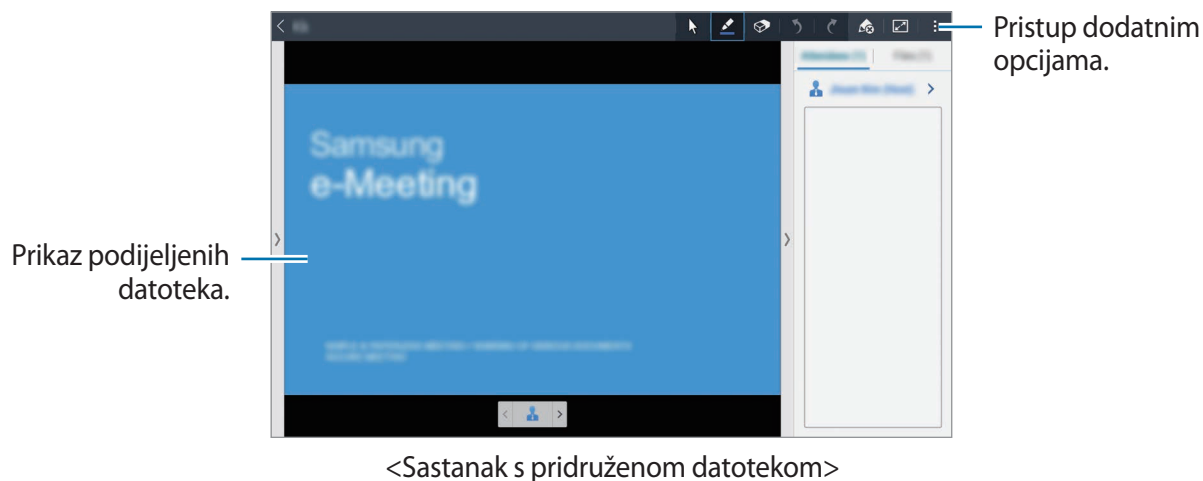


7 Dijeljenje mrežnih informacija i šifre sa sudionicima za kreiranje sastanka te kako bi se oni mogli pridružiti sastanku.

Pridruživanje sastanku

Ako ste dobili mrežne informacija za sastanak tada se možete pridružiti sastanku.

1 Dodirnite **e-Meeting** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **PRIDRUŽI SE SASTANKU**.

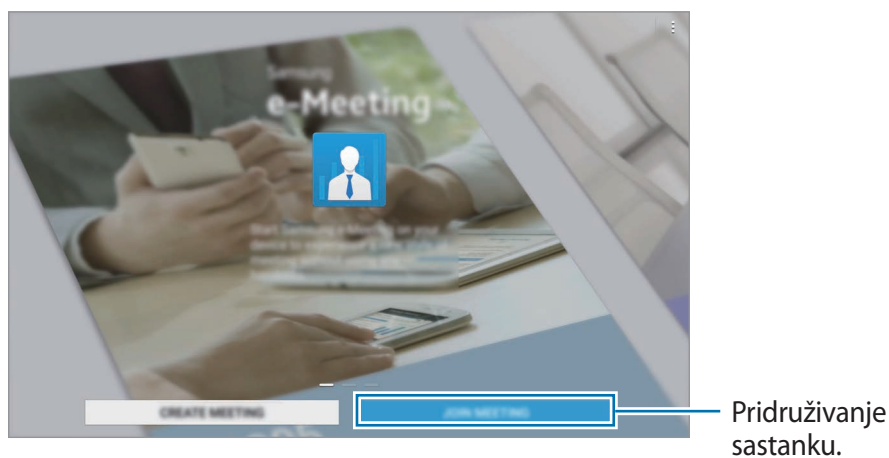

- 3 Odaberite sastanak kojem se želite pridružiti.
- 4 Unesite svoje ime i lozinku ako je potrebno.
- 5 Dodirnite **GOTOVO** ili **OK**. Zatim se možete priključiti sastanku.
Možete vidjeti datoteke ili sadržaj koji dijeli organizator.

Uporaba zaslona sastanka


Zaslon organizatora

Kada organizirate sastanak možete otvoriti datoteku i prebaciti se na sljedeće stranice u datoteci ili prikazati ploču za pisanje i pisati po njoj.


Zaslon organizatora je prikazan na zaslonima sudionika.

Otvaranje datoteka

- 1 Dodirnite **Datoteke** (1) → **DODAJ** (2), a zatim odaberite datoteku.

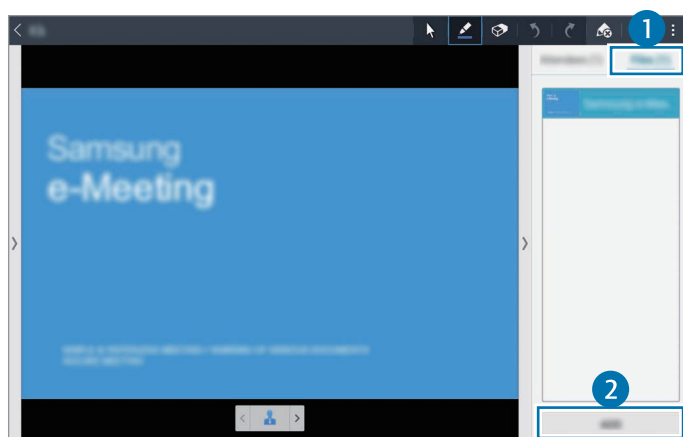

2 Odabrana datoteka dodana je na popis datoteka. Za otvaranje dodirnite datoteku.

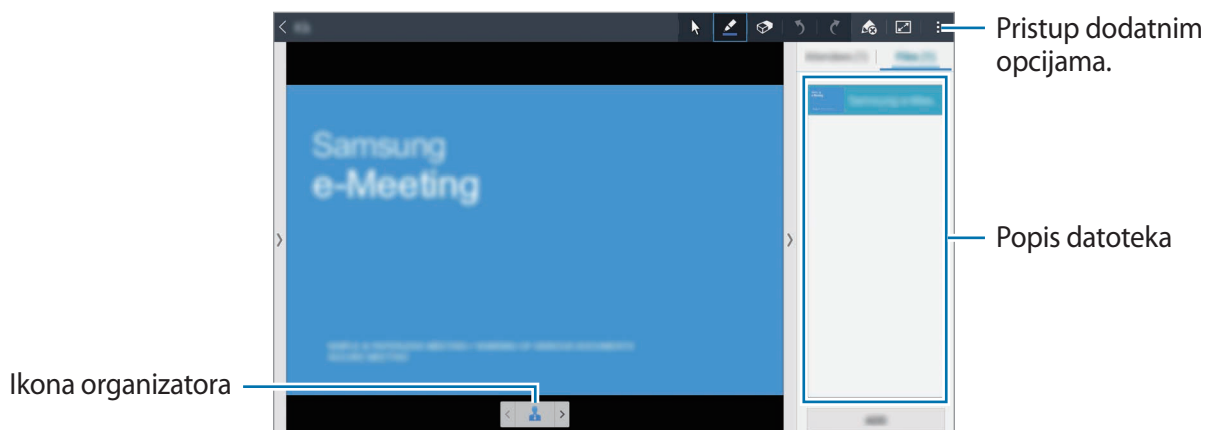


Prikaz ploče za pisanje

Dodirnite  → **PRIKAŽI BIJ. PLOČU.**

Na zaslonu će se pojaviti ploča za pisanje.

Uporaba dodatnih opcija

Dodirnite , a zatim koristite nešto od sljedećeg:

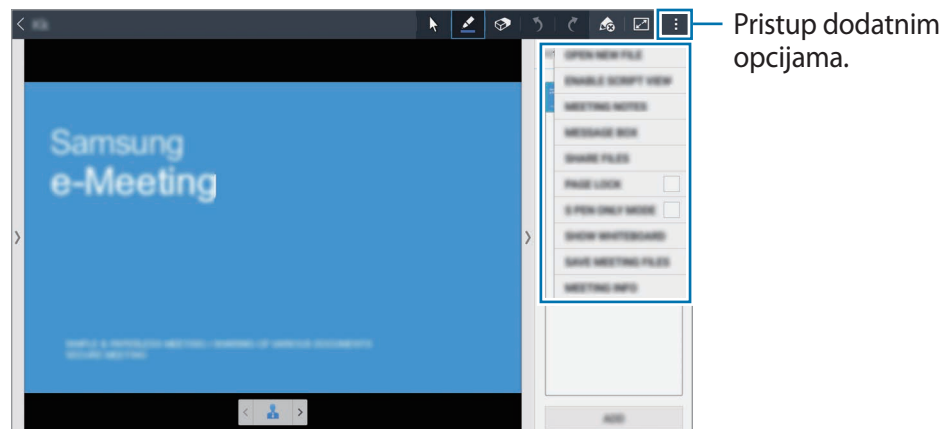



- **OTVORI NOVU DATOTEKU:** Otvaranje novih datoteka.
- **UKLJUČI PRIKAZ SKRIPTE:** Kod prezentacije prikazuje okvir bilješki.

- **BILJEŠKE O SASTANKU:** Kreiranje zapisnika sastanka pomoću S Note.
- **PORUKE:** Slanje poruke sudionicima.
- **ŠALJI DATOTEKE:** Slanje datoteka sudionicima.
- **DIJELI DATOTEKE:** Dijeljenje datoteka sa sudionicima.
- **ZAKLJUČAVANJE STRANICE:** Zaključavanje stranice tako da sudionici mogu vidjeti samo stranicu koju prikazuje organizator sastanka.
- **NAČIN SAMO S OLOVKA:** Podešavanje zaslona tako da prepozna samo S olovku.
- **PROMIJENI DOMAĆINA:** Promjena organizatora.
- **SPREMI DATOTEKE SASTANKA:** Spremanje datoteka sa sastanka i svih pisanih materijala.
- **INFORMACIJE O SASTANKU:** Prikaz informacija o sastanku.
- **UPUTE:** Pristupanje uputama o e-Sastanku.
- **ZATVORI SASTANAK:** Zatvaranje trenutnog sastanka.

Zaslon sudionika

Prikaz zaslona kojeg dijeli organizator i pisanje po zaslonu.

Ako želite biti izlagač dodirnite . Zaslon se mijenja u način izlagača. Dodirnite  za povratak na zaslon sudionika.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dodirnite  ili  → **ZATVORI SASTANAK** ili **NAPUSTI SASTANAK**.

Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka

Kada je organizator isključen

Prekinite sastanak ili se ponovo spojite na istu mrežu i nastavite sa sastankom.

Sudionici mogu pohraniti datoteke i napustiti sastanak ili pričekati nastavak sastanka.

Kada su sudionici isključeni

Pokrenite **e-Meeting** i ponovo se pridružite sastanku.

WebEx

Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na telekonferencijama. Možete koristiti različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD video-sastanaka.

Prije uporabe ove aplikacije


- Provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu. Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom korištenja ove aplikacije putem mreže.
- Provjerite imate li WebEx račun.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova aplikacija možda neće ispravno raditi ovisno o vatrozidu i statusu mreže.

Prijavljivanje na račun

- 1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Create an account** na zaslonu prijave.

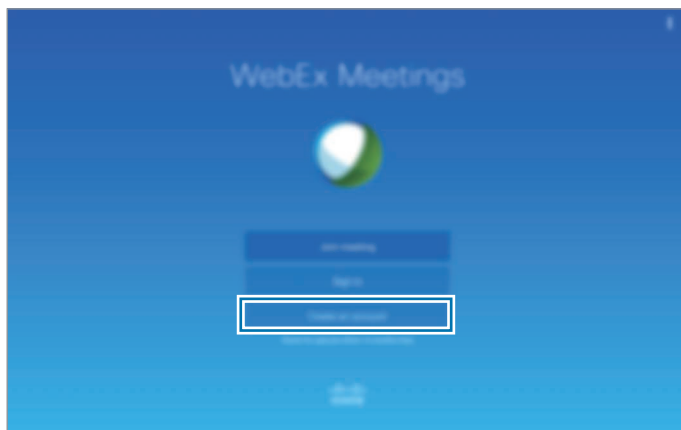

- 3 Na zaslonu će se pojaviti internetske stranice za pridruživanje WebEx aplikaciji.



Ne možete koristiti ovu aplikaciju ako se na zaslonu pojavi skočni prozor informirajući vas kako WebEx nije dostupan u vašoj regiji.

- 4 Za podešavanje računa slijedite upute na zaslonu.




Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne razdoblje besplatnog probnog korištenja. Prebacite se na plaćeni račun i koristite sve WebEx funkcije. Za više informacija pogledajte WebEx internetske stranice.

Kreiranje sastanka

- 1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija i dodirnite **Sign in**.
- 2 Unesite registriranu adresu e-pošte i dodirnite **Next**.
- 3 Unesite šifru i dodirnite **Sign in**.

4 Na uređaju će se pojaviti WebEx zaslon.

Kreiranje sastanka.

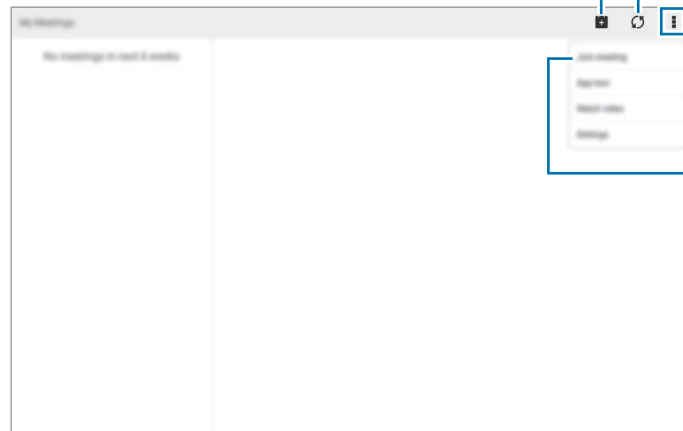


Osvježi popis sastanaka.


Pridruživanje sastanku unosom broja sesije.


5 Dodirnite za kreiranje sastanka.

6 Unesite temu sastanka, podesite šifru, a zatim dodirnite **Start now**.

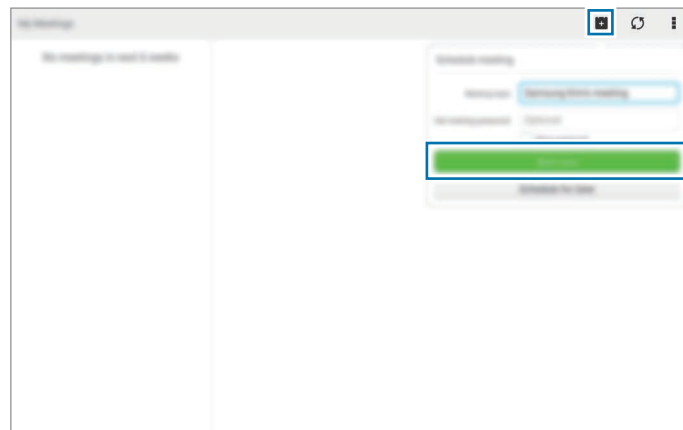

7 Dodirnite → **Connect using Internet**.

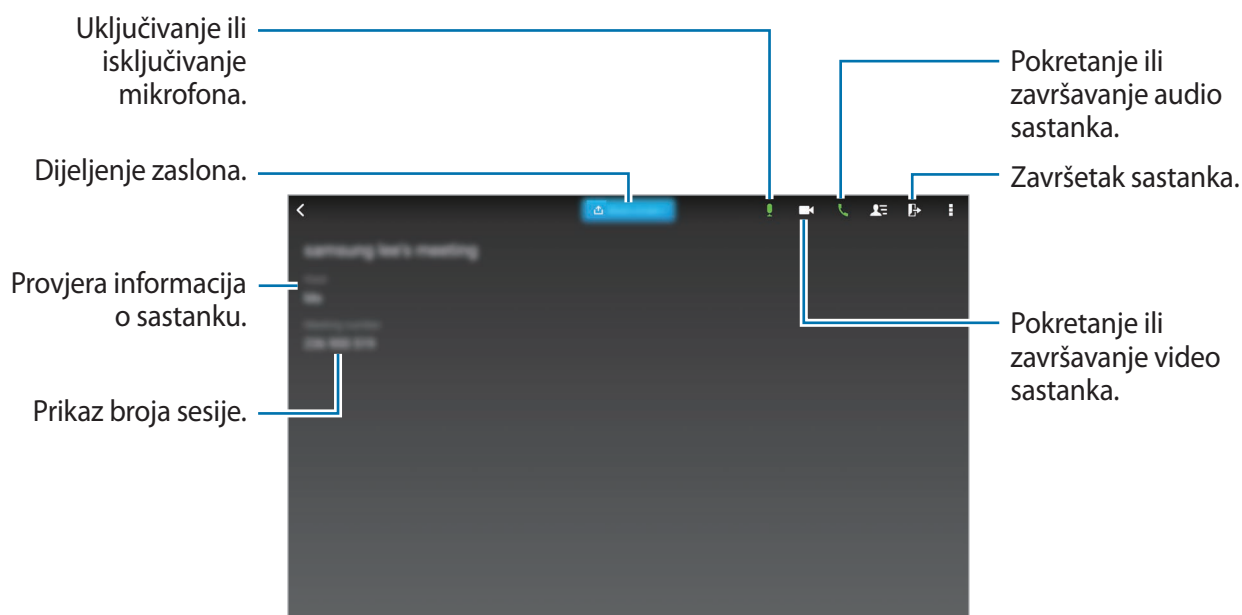

- 8 Mikrofon će se uključiti, a  će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste audio sastanak s drugima.



Pozivanje sudionika na sastanak

Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice putem e-pošte. Također, možete podijeliti broj sesije ili telefonski broj sesije s drugima i tako ih pozvati na sastanak.

Pozivanje sudionika putem e-pošte

- 1 Dodirnite  →  → **Invite by email**.
- 2 Unesite adrese e-pošte i dodirnite **Send invitation**.

Pozovite ljude slanjem telefonskog broja sesije

Na sastanak možete pozvati druge dijeljenjem telefonskog broja sesije. Telefonski broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. On se nalazi u pozivnici koju ćete dobiti putem e-pošte zajedno s ostalim informacijama o sastanku.




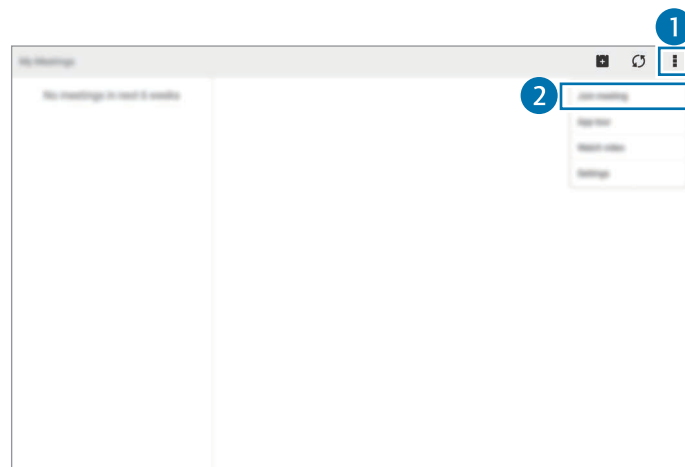
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pridruživanje sastanku


Za pridruživanje sastanku koristite jedan od sljedećih načina:

Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije

- 1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
- 3 Dodirnite  → **Join meeting**.




- 4 Za pridruživanje unesite broj sesije i dodirnite **Join**.

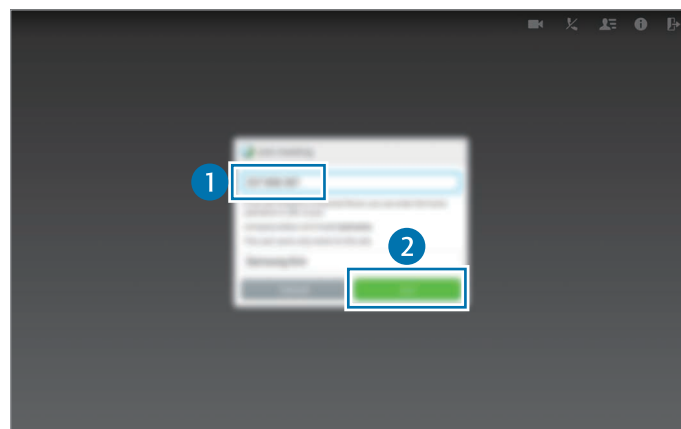

Broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. Ako ne znate broj kontaktirajte organizatora.

5 Dodirnite  → **Connect using Internet**.


6 Mikrofon će se uključiti, a  će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Upostavili ste audio sastanak s drugima.

Pridruživanje sastanku odabirom jednog sastanka iz opcije My Meetings


1 Dodirnite **WebEx** na zaslonu aplikacija.

2 Prijavite se na svoj WebEx račun.

3 Odaberite jedan sastanak u opciji **My Meetings** i dodirnite **Start**.

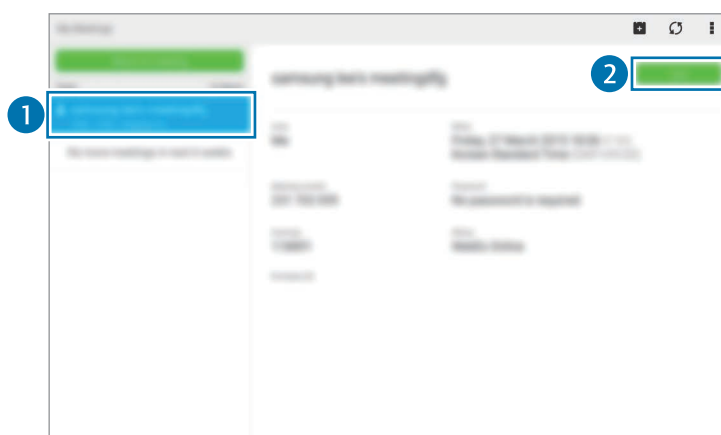



4 Dodirnite  → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon će se uključiti, a  će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Možete se pridružiti audio sastanku.

Pridruživanje sastanku pomoću pozivnice e-pošte

Kada vas netko pozove na sastanak tada ćete primiti pozivnicu putem e-pošte.

- 1 Otvorite pozivnicu u e-pošti i dodirnite poveznicu u e-pošti.
- 2 WebEx će se pokrenuti i pojaviti će se zaslon prijave.
- 3 Prijavite se na svoj WebEx račun.
Ako ste se već prijavili na svoj račun, na zaslonu će se pojaviti zaslon sastanka.
- 4 Dodirnite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon će se uključiti, a  će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Upostavili ste audio sastanak s drugima.

Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sesije



Sastanku se možete pridružiti biranjem telefonskog broja sesije na pametnom telefonu. Nazovite telefonski broj sesije koji ste dobili u pozivnici putem e-pošte.








Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pokretanje sastanka



Pokretanje video sastanka

- 1 Dodirnite  → **Start my video**.
- 2 Vaša slika će se pojaviti na donjem lijevom dijelu zaslona.
Za zaustavljanje video sastanka dodirnite  → **Stop my video**.

Pokretanje audio sastanka


- 1 Dodirnite  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon će se uključiti, a  će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona.
Za prigušivanje zvuka dodirnite . Ikona se mijenja u .
Za zaustavljanje audiosastanka dodirnite  → **Leave audio conference**.

Razgovor sa sudionicima

- 1 Dodirnite  za prikaz popisa sudionika.
- 2 Odaberite naziv računa.
- 3 Na zaslonu će se pojaviti prozor razgovora.
Za razgovaranje sa sudionicima dodirnite .

Dijeljenje zaslona

Podijelite trenutni zaslon vašeg uređaja sa sudionicima. Samo osoba označena kao izlagača može podijeliti zaslon. Na početku sastanka osoba koja je kreirala sastanak označena je kao izlagač.


- 1 Ako ste izlagač dodirnite **Share screen** na vrhu zaslona.
- 2 Ako prvi put koristite ovu funkciju slijedite upute na zaslonu.
- 3 Dodirnite **Share screen** u skočnom prozoru.
- 4 Kada je aktivirana funkcija dijeljenja zaslona,  pojavit će se u gornjem desnom dijelu zaslona.
Sadržaj na zaslonu uređaja izlagača pojavit će se na zaslonima uređaja sudionika.


Zaustavljanje funkcije dijeljenja zaslona.

Dodirnite  → **Stop sharing**. Uređaj prestaje dijeliti zaslon i prikazuje zaslon sastanka.

Izmjena izlagača

Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti izlagača.

- 1 Dodirnite  i odaberite sudionika kojeg ćete odrediti kao izlagača.
- 2 Dodirnite **Make presenter**.

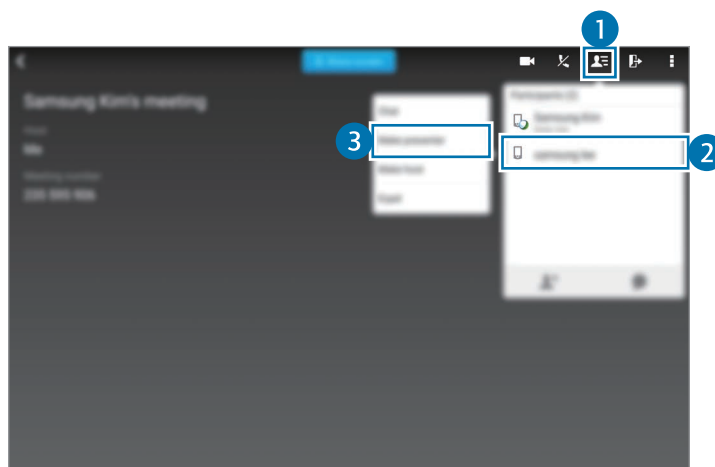

- 3  će se pojaviti pored naziva računa izlagača.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dodirnite  → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka

Ako je sastanak još u tijeku, ponovo se pridružite sastanku.

Ako je sastanak završio ponovo pokrenite sastanak.

Remote PC

Ovu aplikaciju koristite za prikaz i upravljanje zaslonom vašeg računala pomoću svog uređaja spajanjem uređaja i računala putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Također, možete jednostavno prikazati i prebaciti datoteke između vašeg uređaja i računala.


Prije uporabe ove aplikacije

- Provjerite imate li registrirani Samsung račun.
- Provjerite je li računalo uključeno.
- Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
- Za korištenje ove funkcije izvršite sljedeće prema numeričkom redoslijedu:
 1. Registrirajte uređaj na svom Samsung računu.
 2. Registrirajte računalo na svom Samsung računu.
 3. Daljinski spojite uređaj i računalo.

Registriranje uređaja

1 Dodirnite **Remote PC** na zaslonu aplikacija.


2 Dodirnite **Dalje** na pozdravnoj stranici.

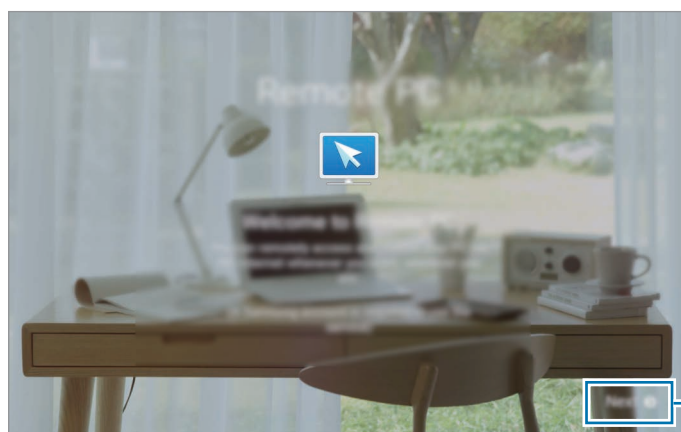


Pokretanje aplikacije.

- 3 Dodirnite **PRIJAVA**, unesite svoj Samsung račun i šifru, a zatim ponovo dodirnite **PRIJAVA**.
Ako Samsung račun nije registriran, dodirnite **NOVI RAČUN** i slijedite zaslonske upute za kreiranje Samsung računa.

Registriranje računala


- 1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i posjetite *remotepc.rview.com*.
- 2 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Morate se prijaviti na isti Samsung račun koji koristite na svom uređaju.
- 3 Instalirajte Agentu ako već nije instaliran na vašem računalu.
Za unos naziva zaslona računala, proxy postavki, šifri slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o postavkama proxy poslužitelja kontaktirajte svog mrežnog administratora.
 pojavit će se na traci zadatka kada završi postupak instalacije.
- 4 Dodirnite **Provjerite vezu (Refresh)**.

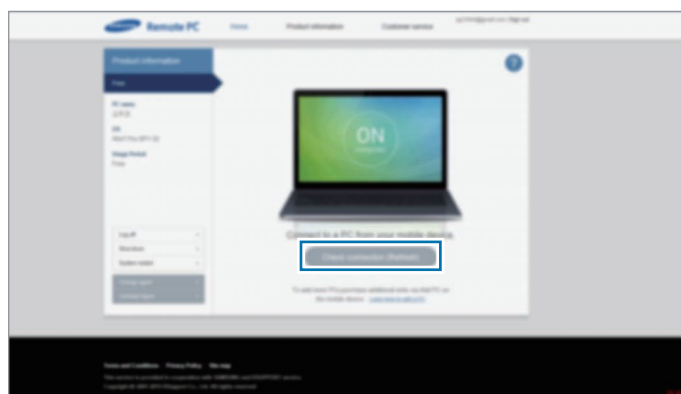

Daljinsko spajanje uređaja i računala

1 Dodirnite **Remote PC** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Osvježi**.

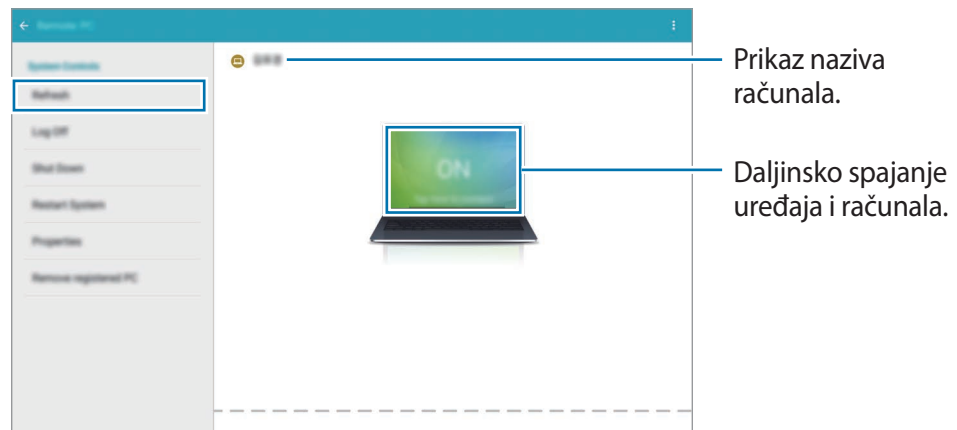

3 Dodirnite **ON**.

4 Unesite šifru za spajanje i dodirnite **U REDU**.




Dodirnite **Zaboravili ste lozinku?** ako se ne možete sjetiti šifre.


5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski upravljati računalom pomoću svog uređaja.

Upravljanje računalom putem uređaja

Nakon spajanja uređaja, možete prikazati i upravljati zaslonom računala pomoću svog uređaja. Također, možete otvoriti i uređivati datoteke na računalu i prebaciti ih na uređaj.




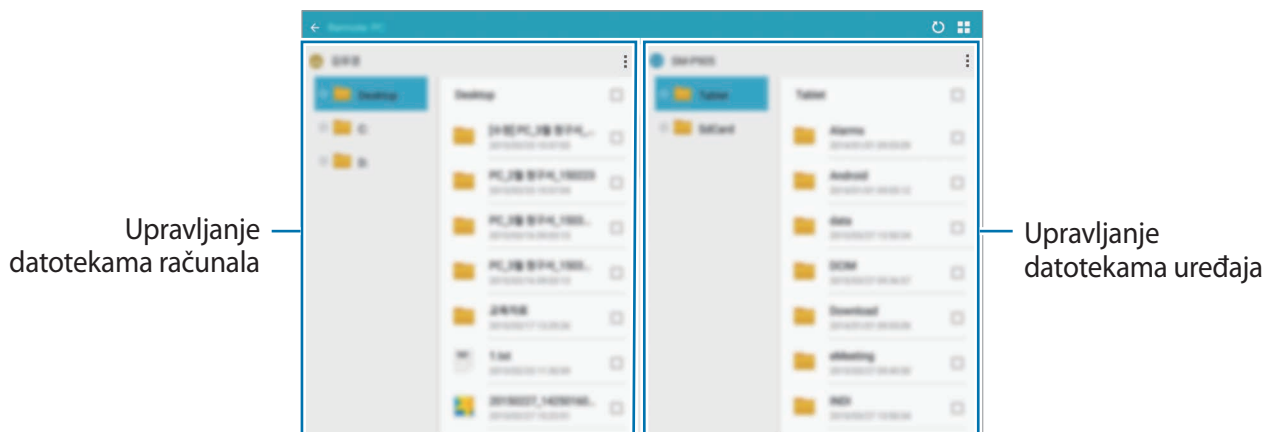
Dodirnite zaslon i dodirnite  na dnu zaslona i koristite nešto od sljedećeg:



- **Miš:** Prikaz pokazivača miša na zaslonu uređaja.
- **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice za unos teksta u odabranom tekstualnom polju.
- **Daljinski preglednik:** Otvaranje upravljanja datotekama za traženje datoteka ili prijenos datoteka između spojenih uređaja.
- **Prebaci se na drugi prozor:** Prebacivanje između dva monitora kada je računalo spojeno na dva monitora.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

- 1 Dodirnite  → **Daljinski preglednik**.
- 2 Dodirnite i držite datoteku na okviru upravljanja datotekama na računalu. Zatim je povucite na okvir upravljanja datotekom uređaja. Također, obrnuto možete pomicati datoteke.



Usporedna sinkronizacija 3.0

Ovu aplikaciju koristite za upavljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona pametnog telefona na vašem tabletu.


- Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
- Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
- Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona.

Prije uporabe ove aplikacije

- Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju biti spojena na istu pristupnu točku.
- SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.
Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je i instalirajte iz **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.
- SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.

Spajanje tableta i pametnog telefona

- 1 Dodirnite **Usporedna sinkronizacija 3.0** na zaslonu aplikacija tableta.
Za pokretanje **Usporedna sinkronizacija 3.0** aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju.
Dodirnite **Instalirati** i slijedite upute na zaslonu.
- 2 Pokretanje **SideSync 3.0** na pametnom telefonu.
- 3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.

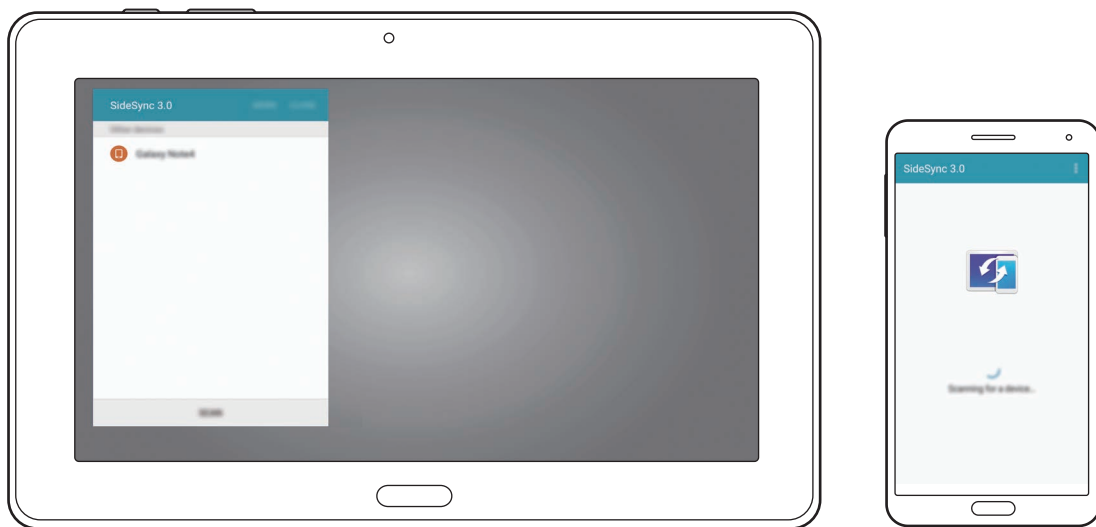

- 4 Dodirnite **OK** na zaslonu pametnog telefona.
- 5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog telefona će se isključiti.




Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i primati poruke ili razgovarati s drugima.




Neke funkcije poput **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtualnom zaslonu pametnog telefona.

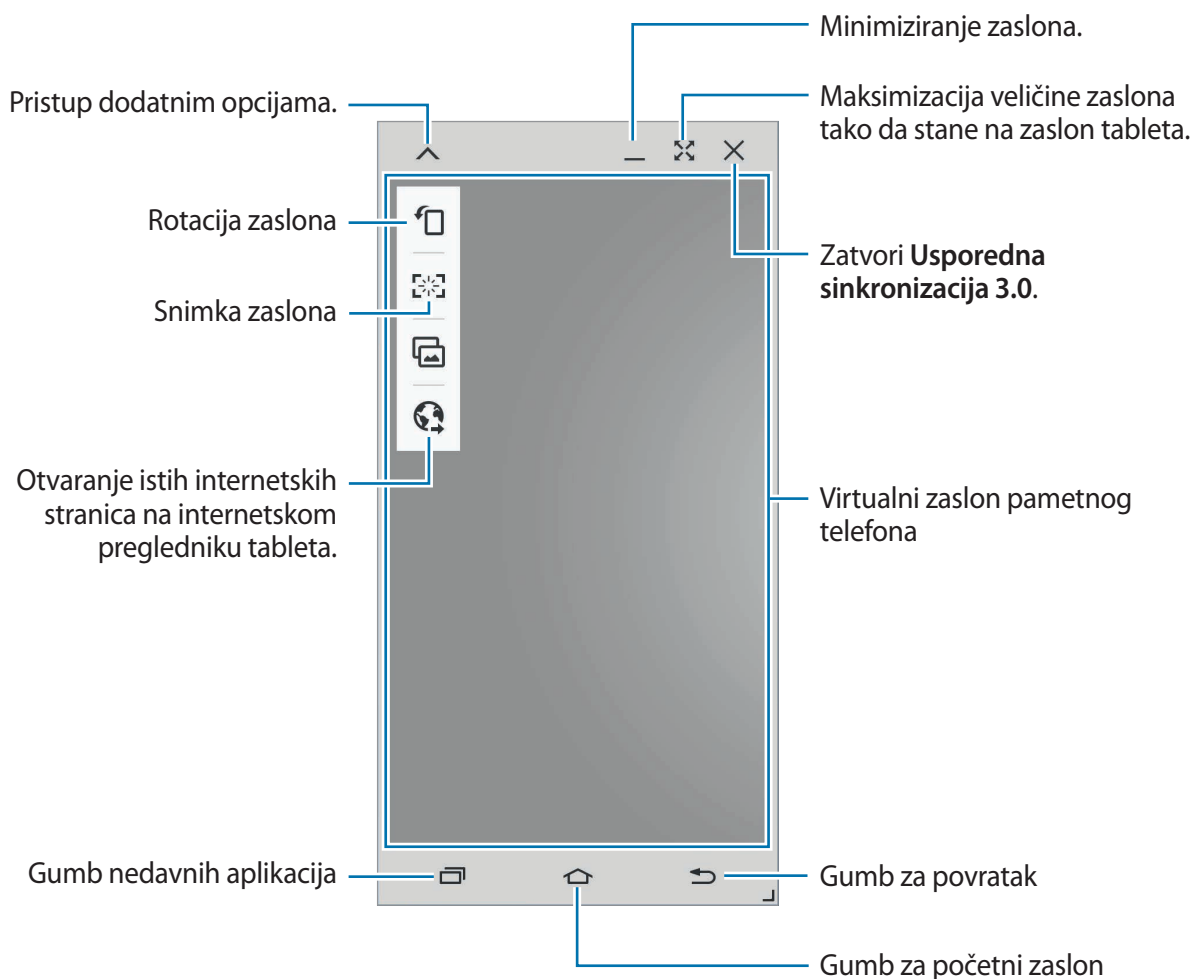


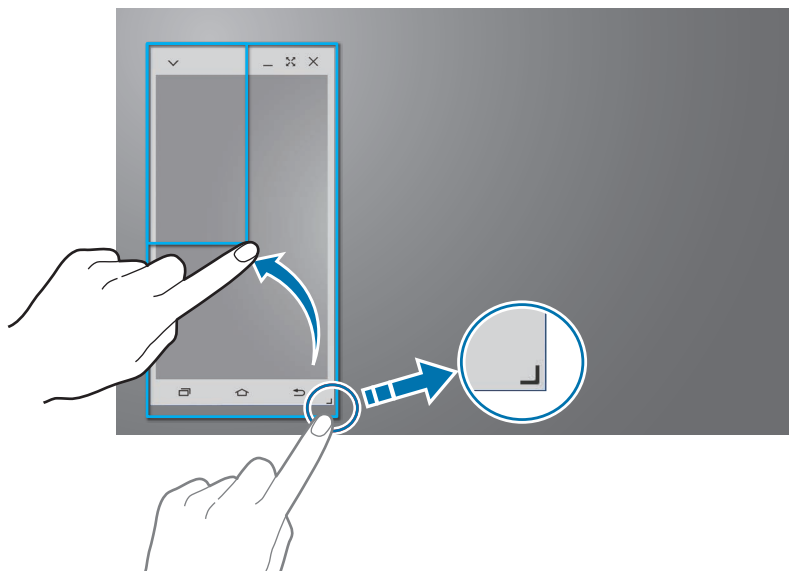
Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu lokaciju.

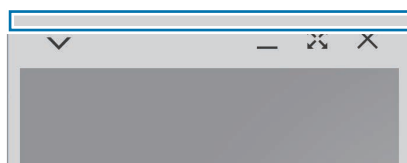

Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona

- 1 Dodirnite i držite  na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.
- 2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.



Unos teksta

Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta. Unesite tekst pomoću tipkovnice.

Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona pametnog telefona

Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona. Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog telefona.

Uporaba zaslona pametnog telefona

Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.

Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite **PREBACI NA TABLET** na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te isključite zaslon pametnog telefona.

Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu

Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i zvučnika tableta.

- 1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog telefona na tabletu.
- 2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.

Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet

- 1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
- 2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na zaslon tableta.
- 3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon

- 1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.
- 2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.
- 3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.


Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.

Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.

Uključivanje nasumične reprodukcije.

Otvaranje popisa pjesama.

Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

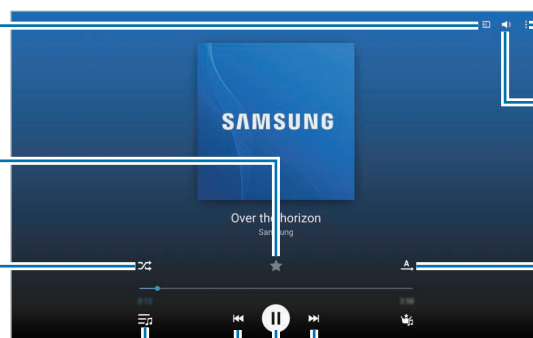

Pristup dodatnim opcijama.

Prilagodba glasnoće zvuka.

Promjena načina ponavljanja.

Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite **:** → **Postavke** → **Napredno** → **Pametna glasnoća**.



Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.



Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite **:** → **Postavke** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite **:** → **Postavi za** → **Ton zvona telefona** → **OK**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **POPISI PJES.**, a zatim dodirnite **:** → **Napravi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **+**, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite **:** → **Dodaj na popis**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.

Dodirnite **GLAZBENI KUTAK** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 110)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

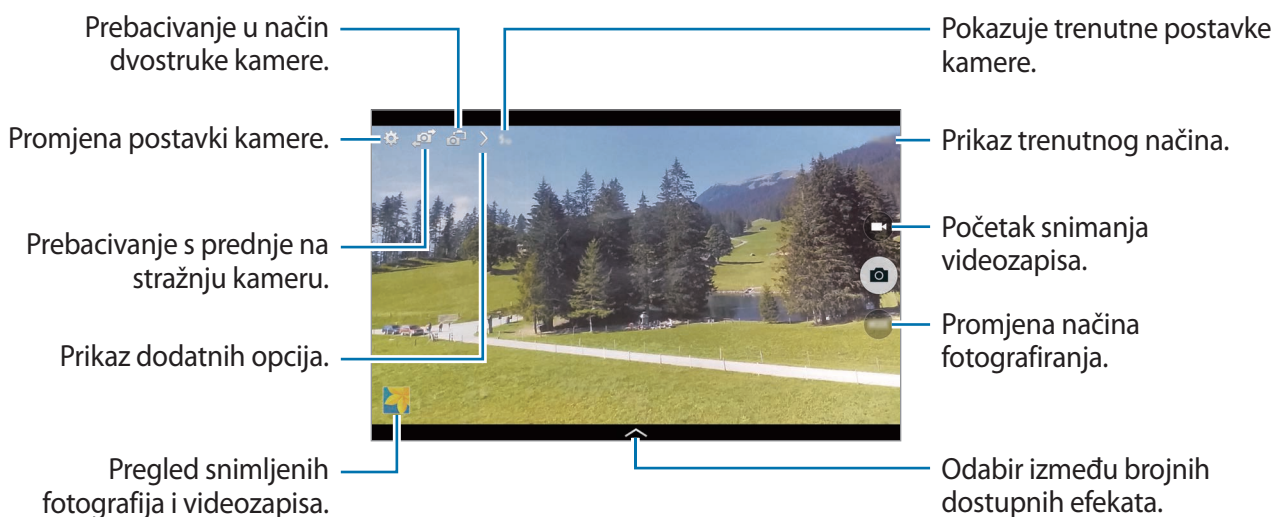



Način fotografiranja


Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okruženje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice:** Snimate fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimate niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
- **Najbolje lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite  za spajanje slike u jednu fotografiju, a zatim je spremite.

- **Zvuk i snimka:** Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Drama:** Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir optičkog tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.
- **Bogati ton (HDR):** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.

- **Gumica:** Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.

Dodirnite  za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu. Za obnovu izvorne fotografije dodirnite , a zatim dodirnite istaknuto područje.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Prilikom snimanja fotografija kada su objekt i pozadina slične boje kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snimate fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno. Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
 - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
 - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Sport:** Koristite za objekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.




Primjenjivanje efekata filtera


Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite  i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.



Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

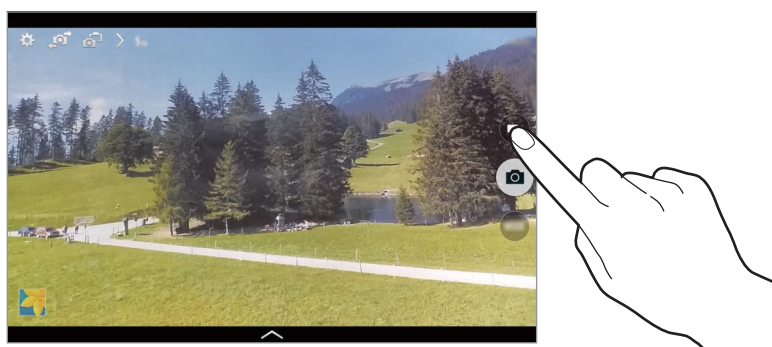Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:


- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite  →  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **Ograničenje za MMS:** Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete snimanja prilikom slanja putem poruka.
- **Brzo kretanje:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

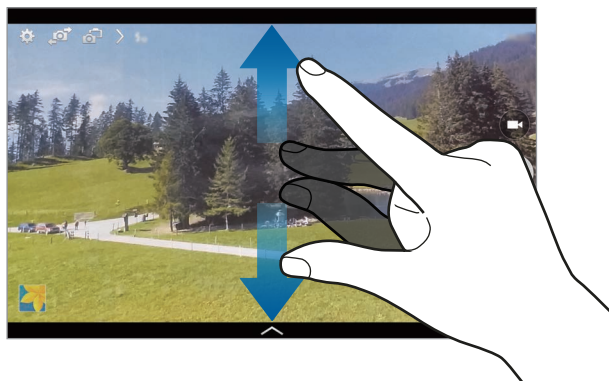

Koristite jednu od ovih metoda:




- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostruke kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se u umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite  za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.

Dodirnite za promjenu veličine ili za pomicanje lokacije.



Odabir između brojnih dostupnih stilova.




- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofoni.

Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:

- **Dijeli snimku:** Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Dotaknite za foto.:** Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimate fotografije.
- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Načini mjerenja:** Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenja vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Pametna stabiliz.:** Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.

- **Stabil. videozapisa:** Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Spremi kao:** Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.
- **Lokacijska oznaka:** Priložite oznaku GPS lokacije na fotografiju.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
- **Pregled sl./video.:** Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
- **Tipka za glasno.:** Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Timer:** Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Balans bijele boje:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijedn. ekspozic.:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Flash:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom:** Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
- **Kontekst. naziv dat.:** Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija**.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Pohrana:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništi:** Vratite postavke kamere.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  te dodirnite i držite ikonu prečaca.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.



Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **KONTROLE** → **Pokreti**, povucite na desno gumb **Pokreti**, a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit:** Dodavanje na popis favorita.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Ispis:** Ispisivanje slike spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Izreži:** Promijenite veličinu bijelog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Postavi za:** Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Prikaz detalja o slici.
- **Postavke:** Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:




- **Zakreni:** Rotiranje slike.
- **Izreži:** Izrezivanje slike.
- **Boja:** Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
- **Efekt:** Primjena efekata na sliku.
- **Naljepnica:** Dodavanje naljepnica.
- **Crtež:** Crtanje po slici.
- **Okviri:** Primjena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.




Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, daberite slike, a zatim dodirnite  i pošaljite ih drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Prilikom prikazivanja slika dodirnite **☰** → **Postavke** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.



Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Označi prijatelja

Dodirnite **☰** → **Postavke** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, a zatim u desno povucite gumb **Označi prijatelja** kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite **📁**. Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **KOPIRAJ** za kopiranje ili **PREMJESTI** za premještanje.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

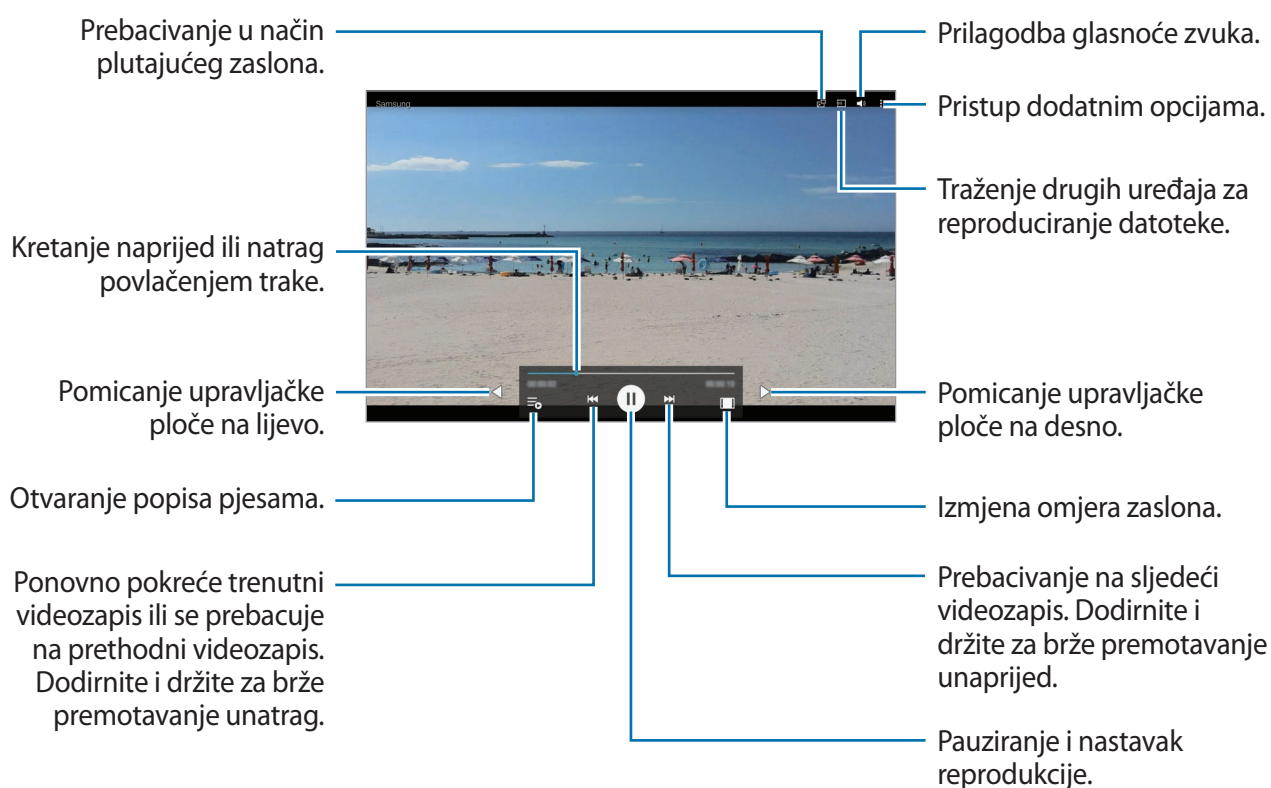


Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite videozapise, a zatim dodirnite **OK**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite videozapise, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  za korištenje skočnog playera.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa


Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Dodirnite zaslon, a zatim dodirnite  za prikaz punog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite **PRENESI**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima lijevo na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Businessweek+

Ovu aplikaciju koristite za primanje najnovijih vijesti iz područja financija, poslovanja, tržišta i sl.

Dodirnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

NYTimes

Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje i navigaciju kroz članke i sl.

Dodirnite **NYTimes** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za traženje članaka dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ u polje pretrage.

SketchBook for Galaxy

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje brzog koncepta ili skice vaše projektne ideje.

Dodirnite **SketchBook for Galaxy** na zaslonu aplikacija.

Za pokretanje **SketchBook for Galaxy** aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Install** i slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću ključne riječi.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikaciju treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Galaxy Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite apps.samsung.com.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **TRAŽI** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite **Galaxy Apps** → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Play knjige

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Play knjige** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play filmovi

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play filmovi** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play igre

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S bilješka



Ovu aplikaciju koristite za kreiranje bilješki pomoću multimedijских datoteka ili glasovnih zapisa. Dodirnite **S bilješka** na zaslonu aplikacija.


Kreiranje bilješki

Kada prvi put pokrenete S Note, dodirnite **DALJE** za podešavanje zadate naslovnice ili obrasca. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Sastavljanje bilješki

Kreirajte bilješke bogatog sadržaja dodavanjem multimedijских datoteka ili glasovnih zapisa.


Dodirnite  za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite  za unos teksta pomoću tipkovnice.

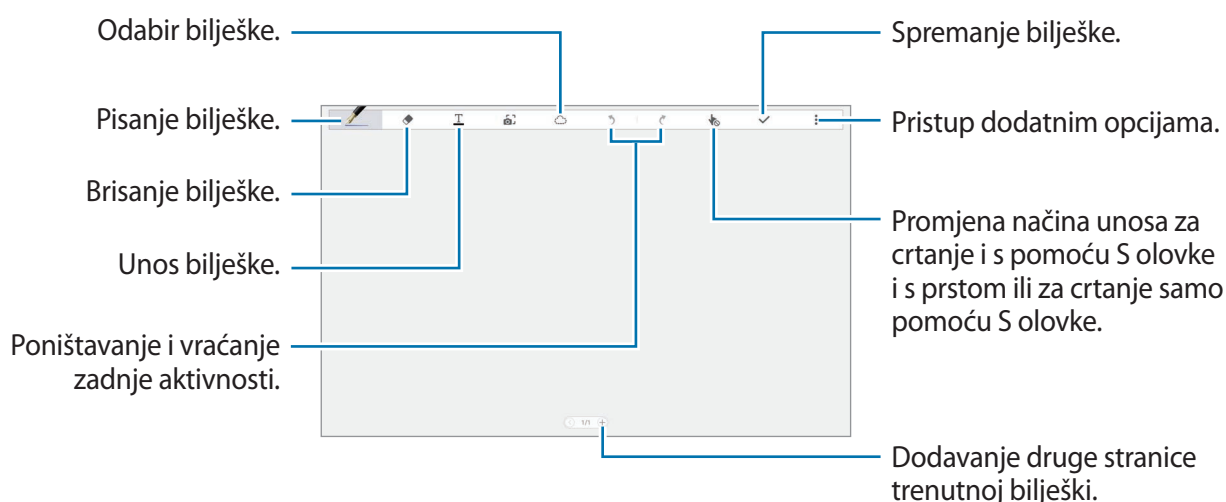

Prilikom korištenja obrazaca koji sadržavaju kadrove slike, dodirnite i držite kadar slike, a zatim dodirnite **Slike** ili **Fotografiranje** za dodavanje slike.

Za brisanje kadra, dodirnite i držite kadar, a zatim dodirnite **Obriši**.

Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite  za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

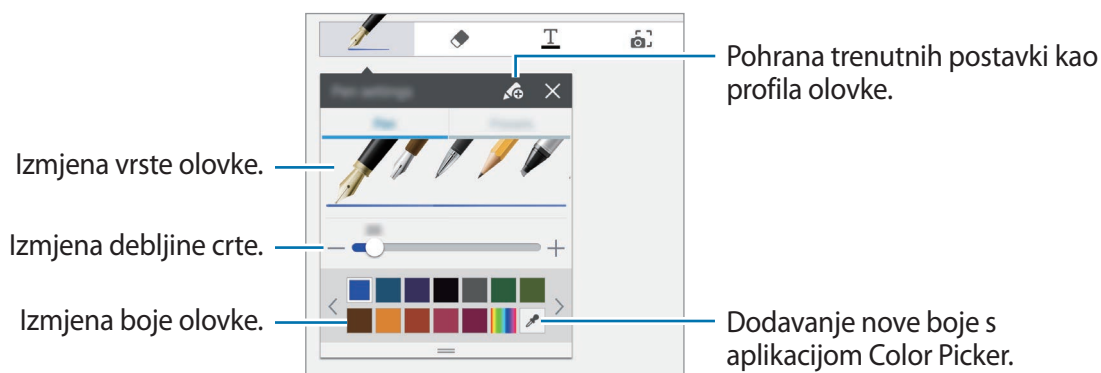

Za povećavanje ili smanjivanje kadra raširite ili skupite dva prsta.

Za dodavanje nove stranice dodirnite **⋮** → **Dodaj stranicu**.

Za mijenjanje obrasca stranice dodirnite **⋮** → **Dodaj obrazac**.

Za dodavanje stranice dodirnite **⋮** → **Obriši stranicu**.

Za promjenu prikaza stranica ili za uvoz stranica iz druge bilješke dodirnite **⋮** → **Uredi stranice**.

Za snimanje aktivnosti prilikom zapisivanja bilješke dodirnite **⋮** → **Snimi crtanje**.

Za dodavanje ili brisanje oznaka na stranici dodirnite **⋮** → **Opcije str.** → **Uredi oznake**.

Za dodavanje ili uređivanje kazala na stranici dodirnite **⋮** → **Opcije str.** → **Uredi indeks**.


Za izmjenu pozadine stranice dodirnite **⋮** → **Opcije str.** → **Promijeni pozadinu**.

Za prikaz mreže na stranici dodirnite **⋮** → **Opcije str.** → **Smjernice**.

Uporaba alata za brisanje

Nacrtna crta nije prepoznata kao niz točaka, već kratkih crta. Iz tog razloga možete odabrati cijelu crtu i obrisati je, premjestiti je ili preoblikovati je. Međutim, može se dogoditi da obrišete neželjeni dio crte ili možda nećete moći potpuno obrisati ili preklopiti crte kad koristite alat za brisanje.

Za smanjivanje mogućnosti brisanja neželjenih dijelova, podesite veličinu gumice dodirivanjem




Za brisanje bilješke dodirnite **IZBRIŠI SVE**.




Čak i sa malom gumicom možda nećete moći precizno obrisati željeno područje.

Uređivanje rukom pisanih bilješki

Odaberite rukom pisanu bilješku koju želite odrezati, prebaciti, promijeniti veličinu ili preoblikovati. Prilikom bilježenja ili pisanja bilješke dodirnite . Zatim, dodirnite bilješku ili nacrtajte crtu oko nje za odabir i njeno uređenje.

Za prebacivanje bilješke na drugu lokaciju, odaberite bilješku i povucite je na novu lokaciju.

Za promjenu veličine bilješke, odaberite bilješku, a zatim je ručicu okvira.

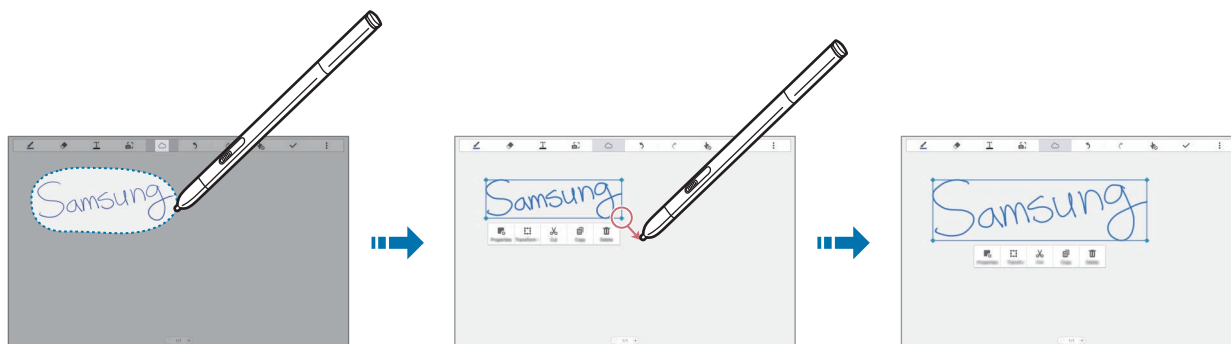

Kada je odabrana rukom pisana bilješka, koristite sljedeće opcije:

- **Svojstva:** Promjena svojstva bilješke poput prikaza, veličine, boje ili debljine.
- **Pretvori u:** Preoblikujte nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u dobro organiziranu bilješku.
- **Izreži:** Rezanje bilješke. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Kopiraj:** Kopiranje bilješke. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Obriši:** Brisanje bilješke.

Umetanje multimedijских datoteka

Dodirnite **:** → **Umetni** za umetanje slika, videozapisa, glasovnih zapisa i sl.

Umetanje idejne skice

Dodirnite **:** → **Umetni** → **Idejna skica**, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju za pretraživanje slika.


Za dodavanje vlastitih skica na popis, dodirnite **:** → **Novi**, a zatim nacrtajte sliku na okviru skice.

Umetanje slike ili videozapisa s okvirom


Dodirnite **:** → **Umetni** → **Slika ili Video** → **Fotografiranje u nacrtanom okviru** ili **Snimi videozapis na platnu**.

Nacrtajte okvir na bilješki, a zatim dodirnite unutrašnjost okvira s olovkom ili prstom za snimanje fotografije ili videozapisa.

Unos informacija o karti

Dodirnite **:** → **Umetni** → **Maps**, pomaknite se po kartama ili dodirnite **Traži** za traženje mjesta, a zatim dodirnite .

Za prikaz lokacije na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite **Otvori mapu**.

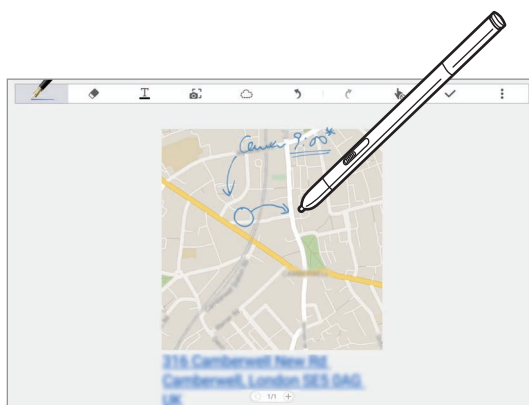

Kreiranje i upravljanje grafikonima

Izrada tablica


Dodirnite  → **Umetni** → **Jedn. grafikon** → **Tablica**, podesite broj redaka i stupaca tablice, a zatim dodirnite **OK**.


Za unos podataka u tablicu dodirnite ćeliju tablice.

Za dodavanje ili brisanje stupaca dodirnite  → **Dodaj stupac** ili **Obriši stupac**.




Za dodavanje ili brisanje redaka dodirnite  → **Dodaj red** ili **Obriši red**.

Izrada grafikona

Za izradu grafikona dodirnite  → **Umetni** → **Jedn. grafikon**, a zatim odaberite tip grafikona. Zatim na grafikonu nacrtajte stupove, crte ili razdjelnike.

Za izradu grafikona pomoću podataka iz tablice dodirnite i držite tablicu, dodirnite **Uredi grafikon** → , a zatim odaberite tip grafikona.

	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

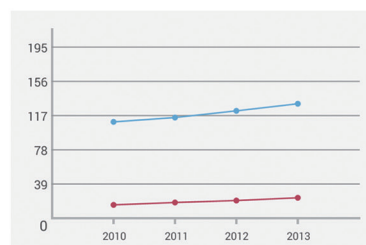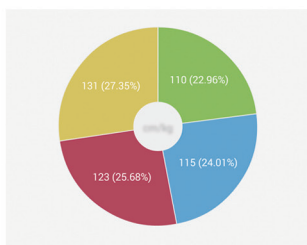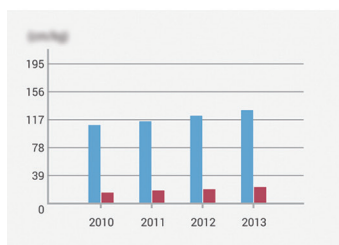

Uređivanje grafikona

Za uređivanje grafikona, dodirnite i držite grafikon ili tablicu, dodirnite **Uredi grafikon**, a zatim koristite sljedeće opcije:

- Dodirnite ▼ gore lijevo na zaslonu za promjenu tipa grafikona.
- Dodirnite stavku, dodirnite ✎, a zatim uredite vrijednosti.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o tipu grafikona.



Prikaz stranica bilješke

Prilikom prikaza slika dodirnite ⋮ za korištenje sljedećih opcija:

- **Obriši stranicu:** Brisanje stranice.
- **Dodaj prečac na početnu:** Dodavanje prečaca na stranicu koji vodi na početni zaslon.
- **Ispis:** Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Spremite kao:** Spremanje stranice pod drukčijim nazivom.
- **Postavi za:** Postavljanje slike kao slike pozadine ili slike kontakta.

Prikaz pretpregled stranice

Povucite bilješku prema dolje za pretpregled stranica iznad bilješke.

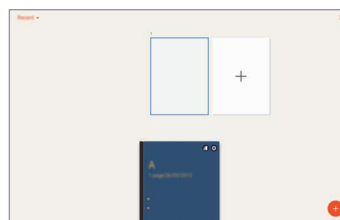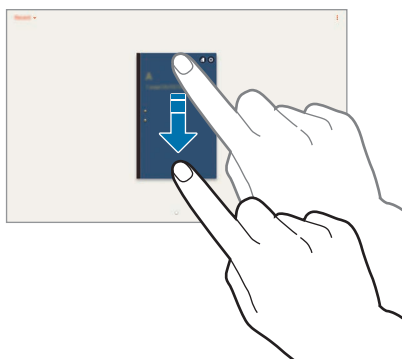


Dodirnite ⚙ na naslovnici bilješke za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši:** Brisanje bilješke.
- **Dijeli:** Dijeljenje bilješke s drugima.


- **Izvoz:** Izvoz bilješke kao slikovne datoteke ili PDF datoteke.
- **Preimenuj:** Preimenovanje bilješke.
- **Uredi naslovnicu:** Promjena naslovnice bilješke.
- **Spremi u Favorite:** Dodavanje bilješke na popis favorita.
- **Zaštita:** Zaključavanje bilješke, kako je drugi ne bi vidjeli.

Uređivanje bilješki

Za otvaranje dodirnite bilješku. Bilješka će se prikazati u načinu prikaza. Za uređivanje bilješke, dodirnite .

Traženje bilješki

Ovu funkciju koristite za traženje bilješke unosom kriterija pretraživanja poput naziva, oznaka, kategorija ili vremena.

Dodirnite  → **Traži**, dodirnite polje pretrage na vrhu zaslona, a zatim unesite kriterij pretrage.





Aktivna Bilješka

Ovu aplikaciju koristite za sastavljanje rukom pisanog zapisa i brzo izvršavanje jedne od korisnih funkcija mogućih u zapisu aktivnosti.

Dodirnite **Aktivna Bilješka** na zaslonu aplikacija.


Sastavljanje zapisa

Dodirnite , napišite zapis, a zatim dodirnite . Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite funkciju za korištenje informacija koje ste zapisali u zapisu.

-  : Upućivanje poziva.
-  : Kreiranje kontakta.
-  : Slanje poruke.
-  : Slanje e-poruke.

- 🌐 : Pretraživanje interneta.
- 📍 : Pretraživanje lokacije.
- ☑️ : Kreiranje zadatka.

Ako želite koristiti određene informacije iz zapisa, dodirnite i skinite oznaku sa zapisa, a zatim nacrtajte krug oko informacije.

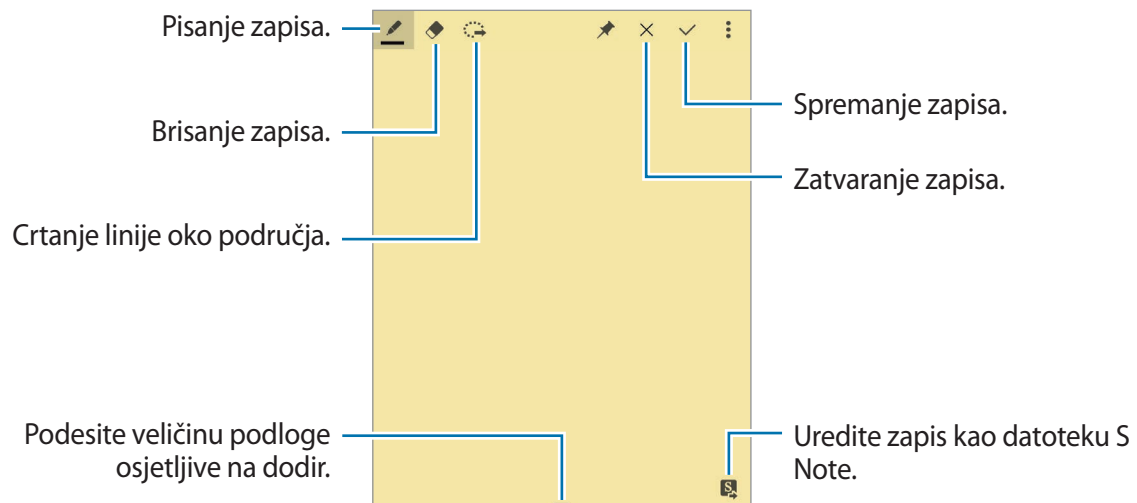

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis.

Za kreiranje zapisa dodirnite **+**.

Za pretraživanje zapisa dodirnite **🔍** → **Traži.**

Za pristup informacijama zapisa aktivnosti dodirnite **ℳ** → **Upute.**

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite **+**, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **DOGAĐAJ:** Unos događaja s opcionalnom postavkom ponavljanja.
- **OBAVEZA:** Unos zadatka s opcionalnom postavkom prioriteta.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

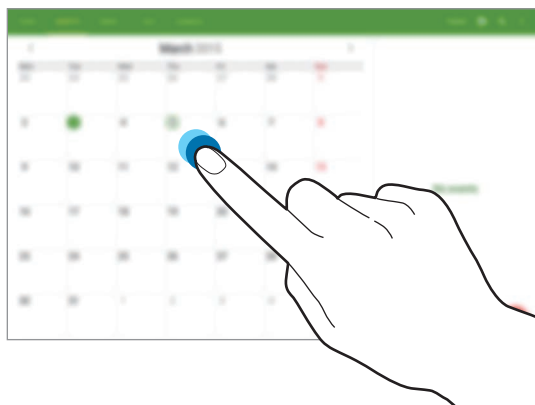



Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **PRIKAZ VIŠE OPCIJA** za dodavanje dodatnih informacija, poput koliko često se događaj ponavlja, kada ima prethodno upozorenje ili gdje se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite **📍** do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.


Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Računi** → **Google** pod **Moji računi**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**.

Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkroniziraj sada**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite  → **Kalendari**, a zatim označite Google račun.

Pisanje rukom u mjesečnom prikazu

Na zaslonu mjesečnog prikaza dodirnite  za aktiviranje ove funkcije. Ovo je dostupno samo u mjesečnom prikazu.

Promjena vrste kalendara

Na vrhu zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

Traženje događaja ili zadataka


Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite **DANAS** na vrhu zaslona.

Brisanja događaja ili zadatka

Odaberite datum, odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite  → **Obriši**.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Odaberite datum, odaberite događaj ili zadatak, dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.

Nakon što je Dropbox aktiviran dodirnite **Turn on Camera Upload** kamere za automatsko učitavanje na Dropbox fotografija ili videozapisa snimljenih fotoaparatom uređaja. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Oblak**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Hancom Office Viewer






Ovu aplikaciju koristite za prikaz dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.

Dodirnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacija.

Pretraživanje dokumenata

Dodirnite **Otvori** za pregled dokumenta.

Prilikom pregledavanja dokumenta koristite neku od sljedećih opcija:

-  : Kreiranje mape.
-  : Obnavljanje novog dokumenta.
-  : Sortiranje dokumenata i mapa.
-  : Promjena načina prikaza.
-  : Odabir dokumenata ili mapa.

Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite **Nedavno otvoreni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Dodirnite dokument koji se nalazi u **Nedavno otvoreni dokumenti** ili u mapu.

Dodirnite  ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

Tekst procesor

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
- **Ispiši:** Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **O:** Prikaz informacija o Hancorn Vieweru.

Prezentacija

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
- **Dijaprojekcija:** Pokretanje prikaza slika u nizu od prve stranice.
- **Od trenutnog slajda:** Pokretanje prikaza slika u nizu od trenutne stranice.
- **Pokaži prikaz izlagača:** Prikazuje prezentacijski alat na uređaju kada je spojen s vanjskim monitorom.
- **Ispiši:** Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **O:** Prikaz informacija o Hancorn Vieweru.

Tablice

- **Traži:** Traženje teksta.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Podaci o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
- **Sortiraj:** Sortiranje ćelije po određenom kriteriju.
- **Prikaži formule:** Prikaz formula unutar ćelija umjesto njihovog izračunatog rezultata.
- **Zamrzni okna:** Zadržava odabrani redak na njegovom mjestu.
- **Crte rešetke:** Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
- **Prikaz svih komentara:** Skrivanje ili prikazivanje zapisa u dokumentu.
- **Područje ispisa:** Odabir područja za ispis.
- **Ispiši:** Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **O:** Prikaz informacija o Hancorn Vieweru.


PDF

- **Pretraži:** Traženje teksta.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
- **Svojstva:** Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
- **Zumiraj:** Promjena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare:** Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
- **Okomito pomicanje po stranici / Neprekinut prikaz / Vodoravno pomicanje po stranici:** Promjena načina prikaza.
- **Prikaz pretvorbe sadržaja:** Samo prikaz sadržaja dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu:** Prebacivanje na određenu stranicu.
- **Knjižne oznake:** Prikaz oznaka u dokumentu.
- **Ispiši:** Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Alarm


Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma za važne događaje.

Dodirnite **Alarm** na zaslonu aplikacija.

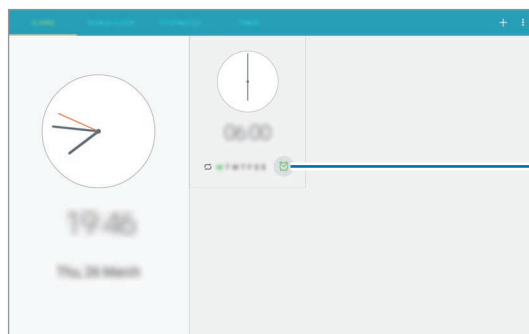



Uključivanje ili isključivanje alarma.

Postavljanje alarma

Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **SPREMI**. Također, pomoću **S** olovke možete napisati brojke za podešavanje alarma.

- **Odgođeno:** Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite alarme, a zatim dodaberite .

Svjetsko vrijeme

Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.

Dodirnite **Svjetsko vrijeme** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje satova

Dodirnite  pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite  → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

Brisanje satova

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje povijesti dodirnite **IZBRIŠI POVIJEST**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Druga je mogućnost da dvaput pritisnete gumb za početni zaslon.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi aktivacije.

Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim na desno povucite gumb **Zaključavanje zaslona**.

Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja


Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Druga je mogućnost da dodirnete , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje tableta**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite  → **Postavke**, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govori sad** pojavi na zaslonu.

Album s izrescima

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje svog vlastitog digitalnog foto-albuma sa sadržajima poput internetskih stranica, videozapisa i sl.

Dodirnite **Album s izrescima** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreiranje kategorija

Dodirnite **:** → **Upravljanje kategorijama** → **+**, unesite naziv kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite **OK**.

Prikupljanje stavki

Prilikom pregledavanja internetske stranice ili videozapisa dodirnite **Isječak** na zračnoj naredbi i povucite crtu oko željene stavke. Zatim dodirnite **📌** → **SPREMI**.

Prikaz stavki

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite stavku. Prilikom prikazivanja stavke, dodirnite poveznicu za odlazak na izvor.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Datoteke pohranjene na uređaju sortirane su prema kriterijima. Na lijevom okviru zaslona odaberite jednu od sljedećih kategorija:





- **Vremenska lenta:** Prikaz datoteka grupiranih prema datumu.
- **Omiljene mape:** Prikaz prečaca za mape.
- **Mape:** Prikaz datoteka pohranjenih u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te prikaz prečaca za FTP poslužitelje.
- **Kategorije:** Prikaz datoteka sortiranih prema tipovima.
- **Aplikacije:** Prikaz datoteka pohranjenih u ili kreiranih od određenih aplikacija.






Odaberite kategoriju, a zatim odaberite datoteku ili mapu koju želite otvoriti.

Nakon odabira kategorije dodirnite  a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi:** Odabiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj FTP:** Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u **Mape**.
- **Traži uređaje u blizini:** Tražite uređaje kojima je aktivirano deljenje medija.
- **Opcije zaslona:** Promjena opcija prikaza datoteke.

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:


- : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
- : Brisanje datoteka ili mapa.
- : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
- : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.

-  → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape.
-  → **Dodaj u Omiljene mape**: Dodavanje prečaca mape u **Omiljene mape**.
-  → **Dodaj prečac na zaslone**: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
-  → **Zip**: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
-  → **Detalji**: Prikaz detalja datoteke ili mape.

Traženje datoteke

Dodirnite , a zatim unesite kriterije pretrage.

Prikaz informacija o pohrani

Dodirnite  za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.

Promjena načina prikaza

Dodirnite  na promjenu načina prikaza.


Kreiranje mapa

Dodirnite , unesite naziv mape, a zatim dodirnite **NOVI**.

Dodavanje prečaca mapama

Dodavanje prečaca za često korištene mape u **Omiljene mape**. Odaberite mapu i dodirnite  → **Dodaj u Omiljene mape**.

Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj

Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u **Mape**. Dodirnite  → **Dodaj FTP**, unesite podatke za FTP poslužitelj, a zatim dodirnite **OK**.

Evernote

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje sinkroniziranje i dijeljenje multimedijских bilješki. Možete dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete upravljati svojim idejama.

Dodirnite **Evernote** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

KNOX

Ovu aplikaciju koristite za odvajanje osobnih i poslovnih podataka te za siguran pristup poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.

Dodirnite **KNOX** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Za zaštitu podataka, **KNOX** i povezani podaci obrisat će se kada se šifra unese neispravno nekoliko puta.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

VEZE


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja


Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilnu pristupnu točku upotrebljavajte za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Ubrzivač skidanja

Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.

Koriš. podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite mobilne pristupne točke i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Način:** Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
- **Usluge lokacije:** Prikaz aplikacija koje koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Moja mjesta:** Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Trenutna lokacija oznake:** Odabir aplikacija kojima ćete dozvoliti korištenje vaše trenutne lokacije.

Više mreža

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.

VPN

Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).

Ethernet

Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapter spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Prikaz naziva uređaja.
- **Sadržaj za dijeljenje:** Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja:** Postavite uređaj da prihvća učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

UREĐAJ

Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Ton obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Obavijesti aplikacije:** Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Svjetlina:** Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki:** Podesite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.

- **Način zaslona:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
 - **Dinamično:** Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
 - **Standardno:** Koristite ovaj način rada za normalno okruženje.
 - **Kino:** Koristite ovaj način rada za tamna okruženja, kao što je mračna soba.
- **Način čitanja:** Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kadase uređaj puni.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

Više prozora

Aktivirajte funkciju višenamjenskog prozora za istovremeno pokretanje više aplikacija na zaslonu.

- **Otvori u podijelj. zasl.:** Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenski prozor kada otvorite datoteke iz opcije **Moje Datoteke** ili **Video**.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Opcije widgeta sata:** Konfiguriranje postavki za widget sata.
 - **Dvostruki sat:** Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
 - **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
 - **Prikaži datum:** Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Prečaci:** Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku:** Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Akt. Bilj. na zasl. zaklj.:** Podesite uređaj na pokretanje zapisa aktivnosti kada dvaput dodirnete zaključani zaslon kada je pritisnut gumb S olovke.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Upute:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.

Pozadina

Promjena postavki slike pozadine.

- **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
- **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.

Slova

Promijenite postavki za slova.

- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.

Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

- **Preporučene aplikacije:** Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.:** Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Preuzimanje i prekidanje poziva:**
 - **Pritiskanje početne tipke:** Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za početni zaslon.
 - **Korištenje gl. naredbi:** Podesite uređaj na preuzimanje ili prekidanje poziva pomoću glasovne naredbe.
 - **Pritiskanje tipke uključivanja:** Podesite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete gumb za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa drugim uređajima.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Postavke poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatsko odbacivanje poziva sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:**
 - **Pritiskanje početne tipke:** Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za početni zaslon.
 - **Korištenje gl. naredbi:** Podesite uređaj na preuzimanje ili prekidanje poziva pomoću glasovne naredbe.
 - **Pritiskanje tipke uključivanja:** Podesite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete gumb za uključivanje.

- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija kad se odgovori:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik završi poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
 - **Brojač auto. odgovora:** Podesite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
 - **Uvjeti odlaznog poziva:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Vrste odlaznog poziva:** Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalicu.
- **Više postavki:**
 - **Prikaži moj identitet:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.

Melodije zvona i zvukovi

- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
 - **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.

Video pozivi

- **Sakrij moj videozapis:** Odabir slike koja će se prikazati sugovorniku.

Govorna pošta

- **Davatelj usluga:** Odaberite ili postavite vašeg pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk alarma:** Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na nove govorne poruke.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.

Internet poziv

- **Postavke računa za pozive:** Prilagodite postavke za internetske pozive.

KONTROLE

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Promjena postavki Samsung tipkovnice.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa:** Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatski zamijeni:** Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Auto. veliko poč. slovo:** Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Zvuk:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira tipke.

- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Prepoznavanje olovke:** Podesite uređaj na otvaranje okvira rukopisa kada polje dodirnete S olovkom.
- **Poništi postavke:** Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Promijenite postavke unosa zvuka.

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.

Glas. ulaz

Promijenite postavke prepoznavanja glasa.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙️.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu pločicu koji su povezani s uređajem.

Kontrola glasom

Postavite uređaj da prepozna glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.

S Olovka

Promijenite postavke za korištenje S olovke.

- **Isklj. prepozna. olovke:** Podesite zaslon da ne reagira kad se umetne ili izvuče S olovka.
- **Pokazivač:** Podesite uređaj da prikaže pokazivač S olovke kada kružite S olovkom preko zaslona.
- **Izravan unos olovkom:** Podesite uređaj da pokrene podlogu za rukopis kada držite S olovku iznad polja za unos teksta.
- **Zračni prikaz:** Podesite uređaj na aktiviranje funkcije zračnog prikaza za prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete na neku stavku.
 - **Pregled informacija:** Prikaz informacija u skočnom prozoru kad S olovkom pokažete na neku stavku.
 - **Prikaz napretka:** Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili proteklo vrijeme kada sa S olovkom pokažete na traku napretka.
 - **Pregled brzog biranja:** Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
 - **Natpisi ikona:** Prikaz jednostavnih informacija stavke na skočnom prozoru kada sa S olovkom pokažete na stavku.
 - **Kretanje po popisu:** Prilikom prikazivanja e-pošte ili internetskih stranica, držite S olovku iznad ruba zaslona za pomicanje kroz stranicu.
- **Zračna naredba:** Podesite uređaj da aktivira funkciju zračne naredbe za izvršavanje različitih aktivnosti kada je pritisnut gumb S olovke.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Podesite uređaj da se oglasi zvukom ili vibracijom kada prokažete iznad datoteka, predmeta ili opcija.
- **Opcije odvajanja:** Podesite uređaj za pokretanje zapisa aktivnosti ili prikaz zračne naredbe kada izvučete S olovku iz utora.
- **Zvuk umetanja/odvajanja:** Podesite uređaj da se oglasi kada je S olovka izvučena iz utora.
- **Vibracija umet./odvajanja:** Podesite uređaj da vibrira kada uvučete ili izvučete S olovku iz utora.

Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Povećaj/smanji:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dvije točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
- **Pregled slike:** Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.

Pokret dlanom

Aktiviranje funkcije pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem zaslona.

- **Snimi zaslón:** Postavite uređaj za snimanje slike zaslóna kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslóna.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslóna dok gledate na zaslon.
- **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.

OPĆENITO

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox pohrane na oblaku.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.

- **Auto. vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Dnevna bilješka:** Podesite uređaj na prikaz dnevne bilješke koja prikazuje datum, vrijeme, vremensku prognozu i događaje kada otvorite poklopac.
- **Jedinica:** Odaberite zadanu jedinicu mjere temperature za prikaz informacija o vremenskoj prognozi na dnevnoj bilješki.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

- **Početni:** Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
- **Poruke:** Odaberite zadanu aplikaciju kojom ćete se koristiti za slanje i primanje poruka.

Korisnici

Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Štednja baterije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **CPU performanse:** Podesite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Slika zaslona:** Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju:** Podesite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
- **Info o štednji energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Pohrana

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodavanje ili pregledavanje Samsung računa.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Find my mobile koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na Internet stranicu:** Pristup internetskoj stranici Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Aktual. sigurn. pravila:**
 - **Automatska aktualizacija:** Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
 - **Preporučene mreže:** Odabiranje opcije mreže veze koju želite provjeriti i automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
 - **Provjeri aktualiziranja:** Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Vrsta memorije:** Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instaliranje šifriranih certifikata s lokacije ili usluge na kojoj su pohranjeni.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **OPĆENITO** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljeni drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije **morate** posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
- Zbog vlastite sigurnosti **ne smijete pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

1 Izvucite S olovku iz utora.

2 Umetnite alat za otvaranje uređaja u razmak iza utora za S olovku.

Zatim počnite razdvajati stražnji poklopac od uređaja koristeći se alatom za razdvajanje.



Pazite pri umetanju alata kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova uređaja.

3 Ponovno umetnite alat u redovnim razmacima oko uređaja i razmaknite stražnji poklopac od uređaja.



Pažljivo rotirajte stražnji poklopac i pazite da se kuke ne oštete.

4 Uklonite stražnji poklopac i postavite uređaj prema dolje na ravnu radnu površinu.

5 Olabavite i uklonite vijke s uređaja.

6 Odspojite konektor baterije i uklonite vrpce.

7 Uklonite bateriju.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

